


ANWENDERINFORMATION

CMS-10R

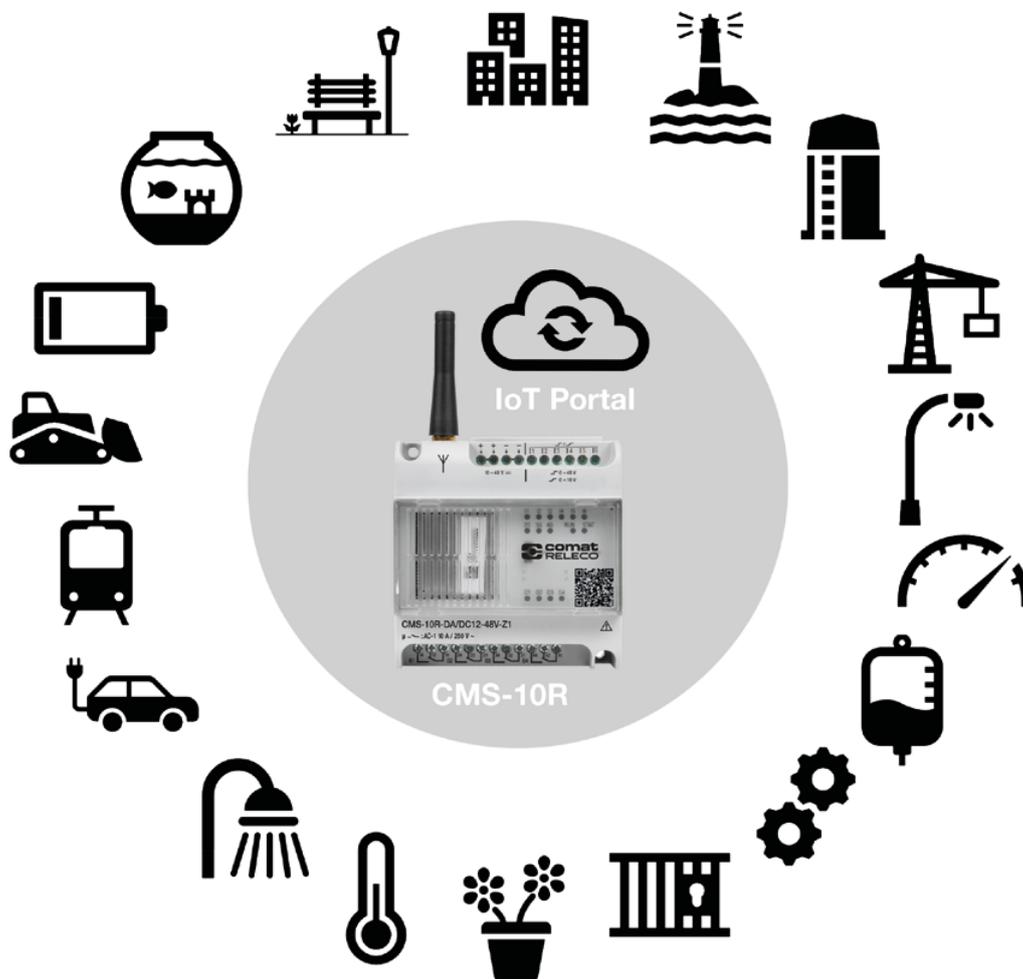


Inhaltsverzeichnis

Seite

1. System Übersicht	3
2. Kommunikations-Kanäle	5
3. IoT-Portal https://iot.comatreleco.com	6
4. Gerät einrichten	17
5. Gerät benutzen	27
6. Anwendungsbeispiele	32

Mehr als ein einfaches SMS Relais

ComatReleco Nachrichtenübermittlungssystem CMS-10R

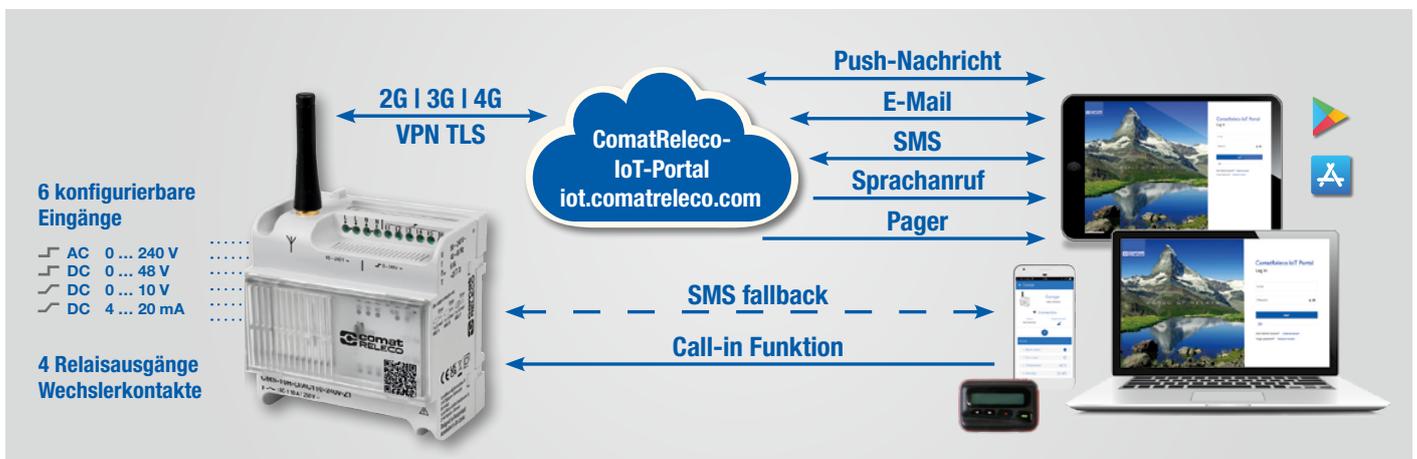

Digitale und analoge Eingänge:

Drei Gerätetypen stehen zur Verfügung, mit verschiedenen Eingängen:

- AC 0 ... 240 V
- DC 0 ... 48 V
- DC 0 ... 10 V
- DC 4 ... 20 mA

6 Eingänge

Plug and play:

Bequeme Konfiguration am Arbeitsplatz nach Wahl und kabellose Übermittlung auf das Gerät. Dank Webserver Applikation PC ungebunden.



App und E-Mail, zusätzlich zu SMS:

Push-, E-Mail-, Pager-Benachrichtigung, Sprachanruf oder SMS als Standardkommunikationsmöglichkeiten. Die bidirektionalen Kommunikationskanäle nutzen sie entsprechend ihre Bedürfnissen.



Einfacher Austausch:

Die Import / Export Funktion von bestehenden Konfigurationen unterstützt den raschen Gerätewechsel.

Alles dabei:

Wir liefern die Kommunikation gleich mit. Das CMS-10R ist «out of the box» in 2G-, 3G-, 4G-Mobilfunknetzen funktionsfähig. Dies weltweit.



ComatRelco Nachrichtenübermittlungssystem CMS-10R

Das CMS-10R ist ein Fernüberwachungs- und Fernsteuersystem für die Industrie- und Gebäudetechnik. Es meldet Zustandsänderungen der digitalen oder analogen Eingänge über das Mobilfunknetz per Push-, E-Mail-, Pager-Benachrichtigung, Sprachanruf oder SMS. Die Ausgänge werden mittels Webbrowser Smart App angesteuert. Im Bedarfsfall können die konfigurierten Ausgänge auch mit SMS-Steuerungsnachrichten und einer Call-in Funktion (Anruf auf das Gerät) geschaltet werden. Das CMS-10R wählt am Einsatzort automatisch die Netzgeneration mit der höchsten Feldstärke.

1. System Übersicht

Hauptunterschiede zu älteren CMS Versionen

CMS-10F



- 2G Kommunikation.
- Separate SIM Karte von einem Mobile Service Anbieter ihrer Wahl.
- Kommunikationskosten vom Mobile Service Anbieter.
- Konfiguration via RS232 Kabelverbindung.
- Abmessung 88 x 90 x 55 mm.
- Verschiedene Hardware Versionen mit 6 Eingängen / 4 Ausgängen.
- Benachrichtigung und Steuerung via SMS.

CMS-10R




- 2G, 3G and 4G Kommunikation.
- Integrierte eSIM, funktioniert weltweit.
- Kommunikationskosten sind mit dem gewählten Dienstleistungsprofil auf ComatReleco IoT Portal gedeckt.
- Konfiguration via IoT Portal. Konfigurationen von alten Geräten können übernommen werden.
- Gleiche Abmessung.
- Passende Hardware Versionen verfügbar.
- Verdrahtungsschema ist gleich wie beim CMS-10F, 1 zu 1 Ersatz.
- Benachrichtigung und Steuerung via Push, E-Mail, Pager-, Sprachanruf oder SMS. Call-in und Fall-Back Funktion inbegriffen.



Vorgänger-Version	Aktuelle Geräteversion
CMS-10F/AC110-240V	CMS-10R-D/AC110-240V
CMS-10F/DC12-48V oder CMS-10ADF/DC12-48V	CMS-10R-DA/DC12-48V
CMS-10ACDF/DC12-48V	CMS-10R-DAC/DC12-48V

ComatReleco Nachrichtenübermittlungssystem CMS-10R

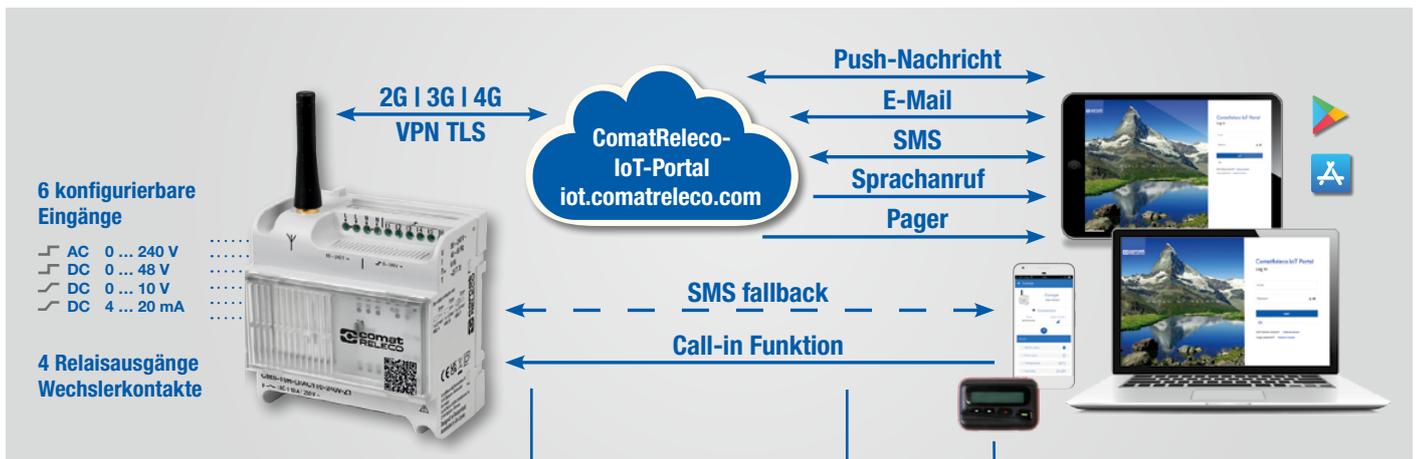

Das CMS-10R Gerät empfängt SMS Benachrichtigungen mit der Telefonnummer der integrierten eSIM. Die gleiche Nummer gilt für Call-in und SMS fallback.

SMS fallback wird im seltenen Fall gebraucht, wenn das IoT-Portal nicht verfügbar ist, d.h. während dieser Zeit werden SMS anstelle von E-Mail und Push Nachrichten gesendet.

Das ComatReleco-IoT-Portal übermittelt SMS Meldungen standardmässig mit der Nummer +41 79 807 55 54

SMS + Pager Nachrichten zu Maschinen standardmässig mit der Nummer +41 79 807 20 06

Wir empfehlen, diese Nummern unter dem Namen «CoReM» im Mobiltelefon zu speichern.



Die Nummer des CMS-10R Gerätes findet man auf dem IoT-Portal.


Beispiel:
+41 77 085 69 31

Wir empfehlen, diese Nummer unter dem Gerätenamen im Mobiltelefon zu speichern.

3. IoT-Portal

<https://iot.comatreleco.com>

• Alle Benutzer brauchen ein Konto. Installateure/Besitzer haben auch die Möglichkeit Benutzer-Konten zu eröffnen, siehe Seite 15. Ausnahmen sind Konten für «Maschinen» gemäss Seite 16.

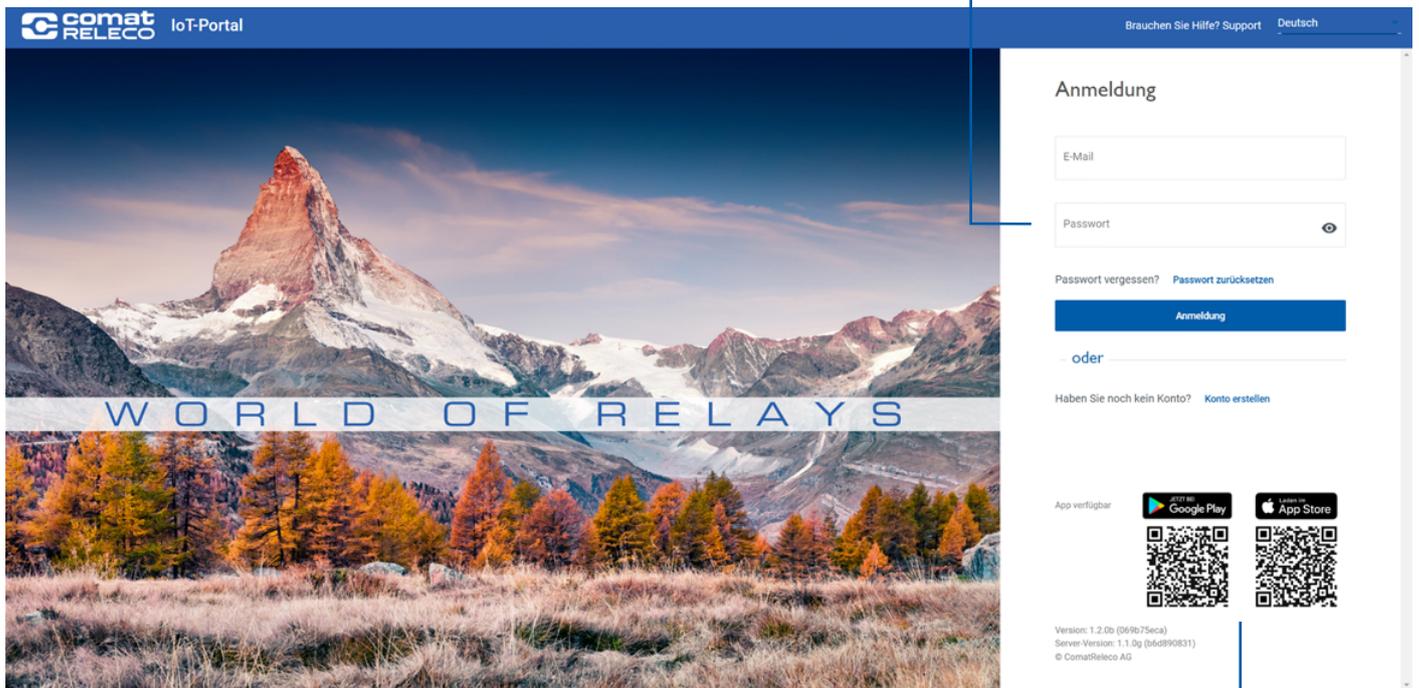

• Apps sind verfügbar für Android und Apple

3. IoT-Portal

Benutzer Konto

ComatReleco IoT-Portal
Konto erstellen

* = Obligatorische Felder

- Sprache ändern *
Deutsch → Definiert die Sprache des IoT Portals (kann später geändert werden)
- Land * → Das Land beeinflusst die Verrechnung des Dienstleistungsprofils
- Unternehmen
- MwSt. Nummer → MwSt. Nummer: Wird für Geschäfte mit MwSt. Abrechnung verwendet
- Vorname *
- Nachname *
- Adresse * → Post Adresse
- Gebäude
- Postleitzahl *
- Ort *
- Mobile Telefonnummer * → Internationales Format: +41 23 123 45 67 (wo Nachrichten des CMS-10R empfangen werden)
- E-Mail * → E-Mail Adresse: (wo E-Mails vom CMS-10R empfangen werden)
- Passwort *
- Passwort bestätigen *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie.
[Datenschutzerklärung](#)

Konto erstellen

Meine eigenen Geräte:

Die Geräte, für welche ich die Rechnungen mit meinem Konto bezahle.


Meine zugewiesenen Geräte:

Geräte von einem anderen Konto, bei denen ich Benutzer bin.

Meine installierten Geräte:


Geräte, wo ich der Installateur bin, die ich oder jemand anderes besitzt.

SMS Pakete kaufen

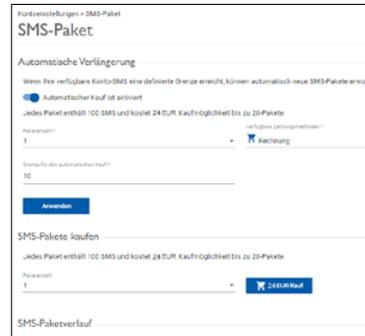

Zeigt die Anzahl SMS verfügbar für das Konto (alle eigenen Geräte unter diesem Konto können diese benutzen).

Sprache wechseln

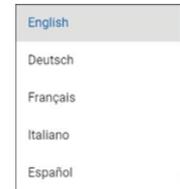

comat RELECO IoT-Portal									
Start		Konto SMS verfügbar: 264		Brauchen Sie Hilfe? Support		Deutsch		CMS-10R owner cr-iot.owner@comatreleco.com	
Name	Referenz	Gerätmodell	E-Mail Adresse des Besitzers	Status	Dienstleistungsprofil	Gültig bis	SMS verfügbar für diesen Monat	Firmware	
CMS-10R-D IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-D	cr-iot.owner@comatreleco.com	Nicht gekoppelt					
CMS-10R-DA IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	Verbunden	WW-Professional	10.10.23	30 / 30	1.2.0m (dev)	
CMS-10R-DAC IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DAC	cr-iot.owner@comatreleco.com	Nicht gekoppelt					
core-sim-10000		CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	Getrennt	CH-Professional	12.07.23	30 / 30	1.1.1a (dev)	

Dienstleistungsprofil

Status Information

Inbegriffene SMS verfügbar für dieses Gerät pro Monat, abhängig vom Dienstleistungsprofil.

3. IoT-Portal

Geräte Übersicht

Wähle ein Gerät in der Konto Übersicht

Name	Referenz	Gerätmodell	E-Mail Adresse des Besitzers	Status	Dienstleistungsprofil	Gültig bis	SMS verfügbar für diesen Monat	Firmware
CMS-10R-D IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-D	cr-iot.owner@comatreleco.com	<input type="radio"/> Nicht gekoppelt				
CMS-10R-DA IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	<input checked="" type="radio"/> Verbunden	WW-Professional	10.10.23	30 / 30	1.2.0n (dev)
CMS-10R-DAC IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DAC	cr-iot.owner@comatreleco.com	<input type="radio"/> Nicht gekoppelt				
core-sim-10000		CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	<input checked="" type="radio"/> Getrennt	CH-Professional	12.07.23	30 / 30	1.1.1a (dev)

Verwalter

Geräte Details

Verbindung

Geräte > CMS-10R_DAC IoT > Übersicht

Übersicht

CMS-10R_DAC IoT
Anwendungsbeispiele
CH-Professional

Manager
Besitzer: IoT owner
Installateur: IoT installer

Gerät
Seriennummer: 2151VS900034
SMS verfügbar für diesen Monat: 30/30 (Rückstellung am 07.11.2023)
Anzahl der monatlichen Ereignisse: 1500/1500 (Rückstellung am 07.11.2023)
Firmware: Aktuell

Verbindung
Verbindungsstatus: Verbunden
Mobiles Netzwerk: (-71 dBm / Gut)
Swisscom
Telefonnummer: +41 77 085 69 31

Eingänge

1. Taster	<input type="radio"/>
2. Schalter	<input type="radio"/>
3. Magnetschalter	<input type="radio"/>
4. Temperatur	0
5. Potentiometer	0

Letzte Aktualisierung: 20.10.23, 17:26

Ausgänge

1. LED grün	<input type="checkbox"/>
2. LED blau	<input type="checkbox"/>
3. Scheinwerfer	<input type="checkbox"/>
4. Lüfter	<input type="checkbox"/>

Letzte Aktualisierung: 20.10.23, 16:00

Dokumente

CMS 10R Dokumentation [📄](#)

Test

Status der Test Taste (drücken Sie die Taste an Ihrem Gerät)

Link zur Dokumentation

Ein-/Ausgang Überwachung/Steuerung

3. IoT-Portal

Geräte Verbindung (Fallback Modus)

Normaler Betrieb

Verbindung


Verbindungsstatus

● Verbunden

Mobiles Netzwerk

▲ (-81 dBm)

Swisscom

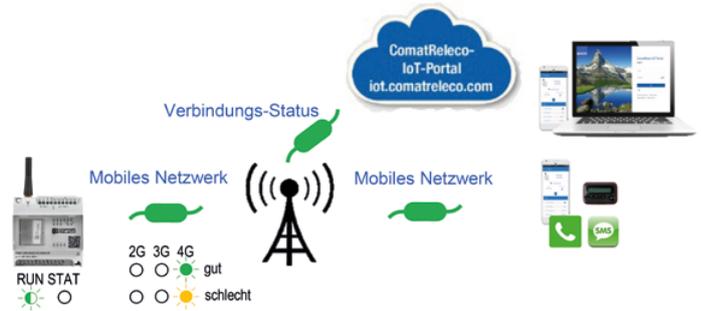

IoT Portal ist nicht verfügbar

Das Gerät geht in den Fallback Modus, d. h. während dieser Zeit werden SMS anstelle E-Mail und/oder Push Nachrichten gesendet.

Verbindung


Verbindungsstatus

● Letzte Verbindung : 14.10.20, 02:00

Mobiles Netzwerk

▲ (-81 dBm)

Swisscom

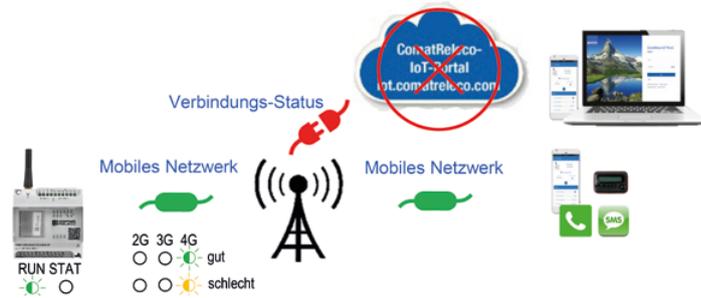

📄 siehe auch nächste Seite.

Kein oder sehr schlechter Empfang mit dem Mobile Netzwerk

Ereignisse werden im Gerät gespeichert und versendet, sobald das Gerät wieder verbunden ist.

Verbindung

Verbindungsstatus


● Letzte Verbindung : 14.10.20, 02:00

Mobiles Netzwerk

▲ (-81 dBm)

Swisscom

Signal strength	3G [dBm]	4G [dBm]
Not connected	< -103,7	< -93,3
Poor	≤ -90	≤ -80
Good	> -90	> -80
Excellent	> -75	> -70

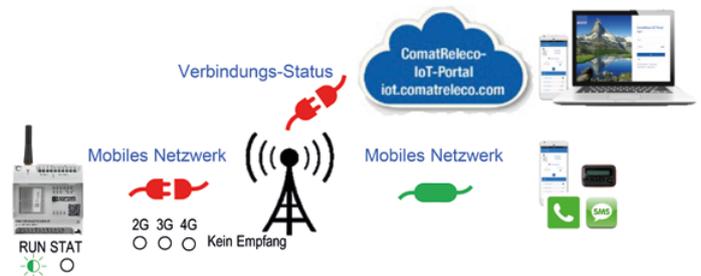

Wenn das Gerät im Fallback Modus ist und Sie trotzdem die Möglichkeit haben müssen, ein oder mehrere Ausgänge zu schalten, dann muss das Gerät entsprechend konfiguriert sein.

- Zeit nachdem der aktivierte Ausgang ausgeschaltet wird (00:00:01 to 23:59:59 Stunden möglich). **Muss** bei Call-in aktiviert sein.

The screenshot shows the IoT Portal interface for a device named 'LED grün'. The main section is titled 'Ausgang I' and shows its status as 'Aktiv'. Below this, there is a section for 'Automatische Ausschaltzeit' (Automatic shutdown time) with input fields for hours (0), minutes (10), and seconds (0). There are also sections for 'Ereignisse' (Events) with 'Ausgang EIN' and 'Ausgang AUS' buttons, and 'SMS-Steuerung' (SMS control) with 'SMS-Steuerungsnachrichten' (SMS control messages) and 'SMS-Steuerung' (SMS control) buttons. The 'SMS-Steuerung' section has input fields for 'Ausgang EIN' (1) and 'Ausgang AUS' (0), and checkboxes for 'Bestätigung senden' (checked) and 'Nur registrierte Nummern erlauben' (checked). There is also a 'Telefonsteuerung' (Phone control) section with a 'Steuerung durch Call-In' button. On the right side, there are sections for 'Benachrichtigungen' (Notifications) and 'Benutzer / Maschinen' (Users / Machines) with a list of registered users and a 'Quittierung' (Receipt) section with a 'Wartezeit zum Quittieren' (Waiting time for receipt) input field and a 'Max. Quittierungsdurchläufe' (Max. receipt runs) input field.


ⓘ Zur Sicherheit kann die Nachricht in Form eines Passwortes geschrieben werden, z.B. +23@LED_ein

ⓘ Als Sicherheitsvorkehrung kann man wählen, dass nur registrierte Benutzer das Gerät steuern können.

ⓘ Als Sicherheitsvorkehrung können nur registrierte Benutzer auf das Gerät anrufen.

• Es ist möglich den Ausgang mit einer SMS zu steuern.

• Es ist möglich den Ausgang mit Call-in zu steuern, d. h. Anruf auf die Mobilnummer des Gerätes.

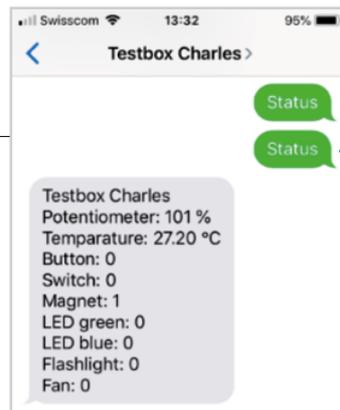

• Im Fallback Modus kann eine SMS Nachricht «**Status**» zum Gerät gesendet werden und der Status von allen Ein-/Ausgängen wird zurückgesendet.

3. IoT-Portal

Gerät zum Konto hinzufügen

Name	Referenz	Gerätmodell	E-Mail Adresse des Besitzers	Status	Dienstleistungsprofil	Gültig bis	SMS verfügbar für diesen Monat	Firmware
CMS-10R-D IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-D	cr-iot.owner@comatreleco.com	○ Nicht gekoppelt				
CMS-10R-DA IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	● Verbunden	WW-Professional	10.10.23	30 / 30	1.2.0n (dev)
CMS-10R-DAC IoT	Anwendungsbeispiele	CMS-10R-DAC	cr-iot.owner@comatreleco.com	○ Nicht gekoppelt				
core-sim-10000		CMS-10R-DA	cr-iot.owner@comatreleco.com	● Getrennt	CH-Professional	12.07.23	30 / 30	1.1.1a (dev)

Gerät hinzufügen

Sie können wählen, ob Sie Ihrem Konto ein neues Gerät oder ein Gerät mit einem Einladungscode hinzufügen möchten


Neues Gerät einrichten


Mit Einladungscode

• Neues Gerät einrichten...
(Seite 14)

• Ein Gerät mit einem Einladungscode von einem anderen Konto (zugewiesenes Gerät) hinzufügen. Der Einladungscode wurde per E-Mail oder SMS zugestellt.


3. IoT-Portal

Rollen / Geschäftsbeziehung mit ComatReleco



Installateur

Standardmässig ist der Installateur auch der Besitzer. Wenn Sie nicht der Besitzer (der Rechnungsempfänger) sind, können Sie das Gerät unter **«Besitzer wechseln»** auf das Konto des Besitzers übertragen.


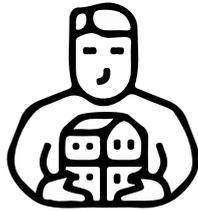


Besitzer

Das heisst, die Rechnung wird vom Inhaber dieses Kontos bezahlt.



Gekaufte SMS Pakete auf dem Konto können nicht auf eine anderes Konto übertragen werden.

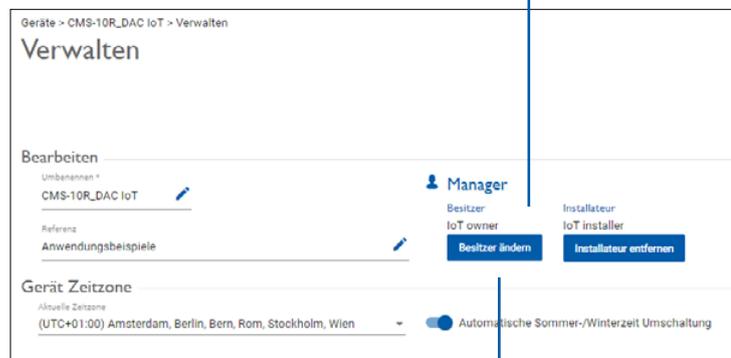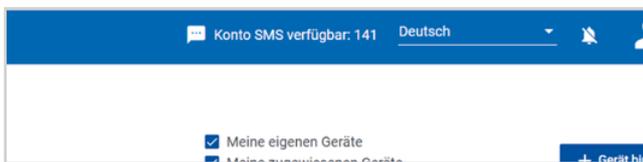


Unter **«Verwalten»** auf dem IoT-Portal ist ersichtlich, wer der Installateur und der Besitzer des Gerätes ist.

Ist der Besitzer falsch (der Rechnungsempfänger), kann er hier geändert werden.

3. IoT-Portal

Ein neues Gerät einrichten

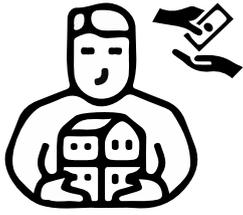

Wähle wer der Besitzer ist, d. h. wird die Rechnung von diesem Konto oder von jemand anderem bezahlt.

Gerätenamen eingeben (Benachrichtigungen werden mit diesem Namen gesendet).

Gerätemodell wählen.


Wenn Sie nicht der Besitzer sind, muss eine gültige E-Mail Adresse des Besitzers eingegeben werden. Dieser wird dann eine E-Mail mit der Aufforderung zur Akzeptierung des Gerätes als Besitzer erhalten. In diesem Fall sind sie der Installateur des Gerätes.

Nun kann der nächste Schritt gewählt werden, Koppeln, Konfigurieren oder zurück zur Übersicht (Startseite).


3. IoT-Portal

Einen Benutzer zu einem Gerät hinzufügen

Anzahl Benutzer / Maschinen pro Gerät abhängig vom Dienstleistungsprofil (4, 10, 30).


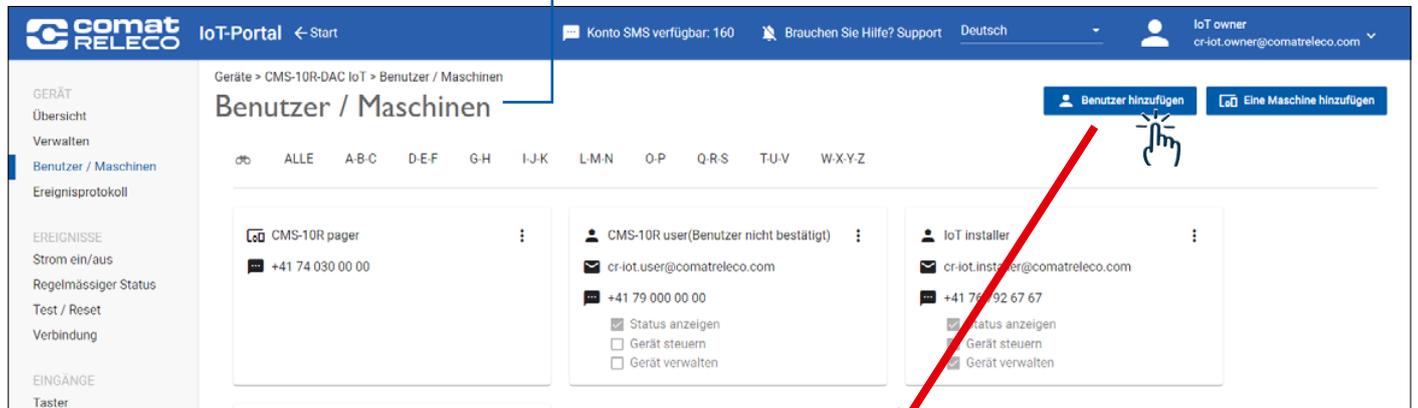


Lade einen anderen Benutzer ein das Gerät zu benutzen, via E-Mail oder SMS. Der eingeladene Benutzer erhält einen Einladungscode.

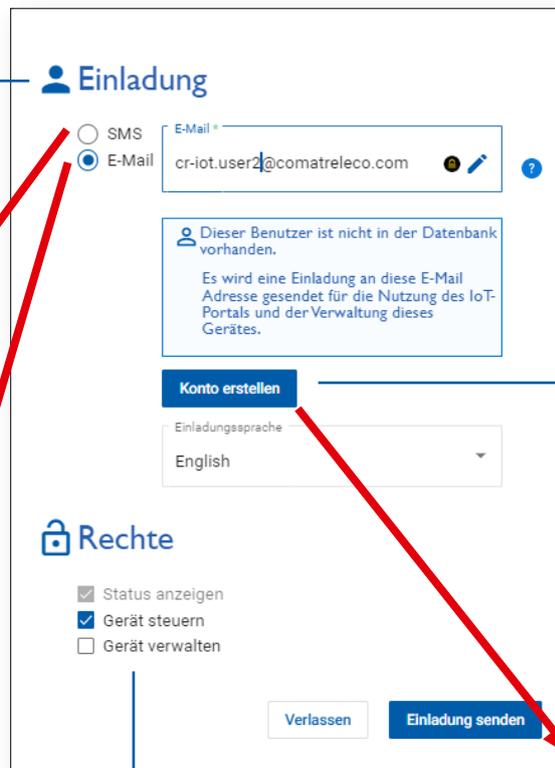


Der Installateur / Besitzer kann hier für jemanden ein Benutzerkonto eröffnen.

Verschiedene Benutzerrechte können gewählt werden.

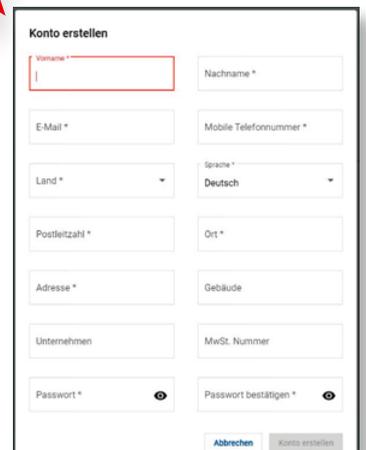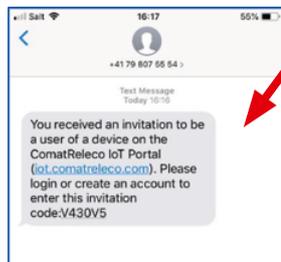

3. IoT-Portal

Eine «Maschine» als Benutzer zu einem Gerät hinzufügen

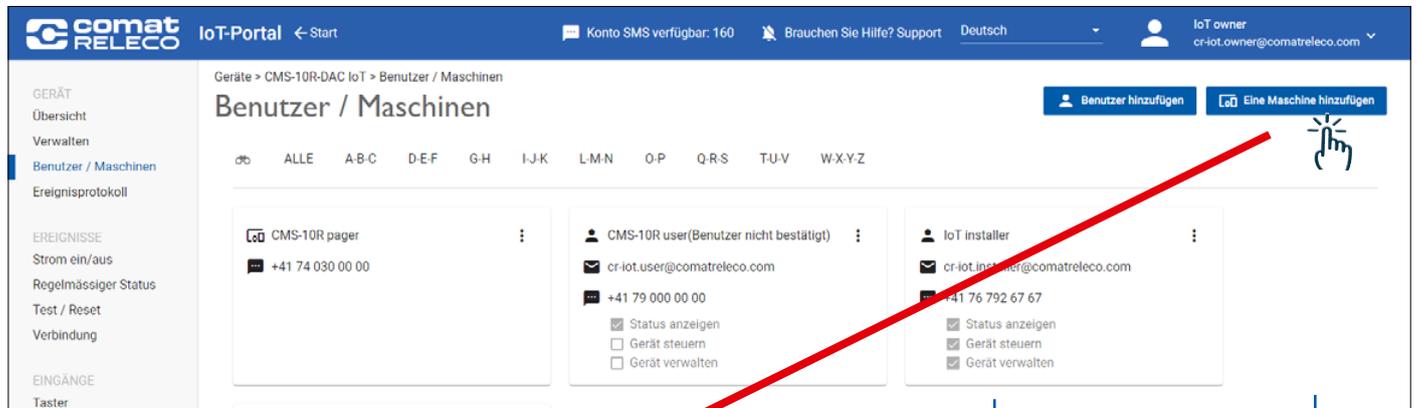

Ist der Benutzer nicht ein Mensch, z. B. ein Pager, Alarm Server, um eine Nachricht zu empfangen, kann diese hier hinzugefügt werden. Es braucht mindestens eine Telefonnummer oder eine E-Mail Adresse.

Maschine erstellen

Maschinename *
CMS-10R

Maschinenmodell
Pager

Telefonnummer *
+41 74 030 00 00

Telefonnummer bestätigen *
+41 74 030 00 00

Legitimationsnummer verwenden
Normalerweise wird die Legitimationsnummer nicht verwendet. Wenn Sie sie jedoch verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer konfigurieren

Legitimationsnummer *
.....

Legitimationsnummer bestätigen *
.....

E-Mail-Adresse
.....

E-Mail-Adresse bestätigen
.....


Sie können eine Test-SMS an diese Maschine senden.

Testnachricht (max. 30 Zeichen)

Es ist auch möglich das CMS-10R selber als Maschine zu definieren. Damit kann man sehr einfache Steuerungen realisieren (siehe auch Seite 34).

Es ist auch möglich eine Person als Maschine zum Empfang von SMS zu definieren, damit braucht dieser kein Benutzerkonto. Diese können dann auch Call-in machen um einen Ausgang zu aktivieren, oder SMS zum Gerät senden.

SMS zu Maschine

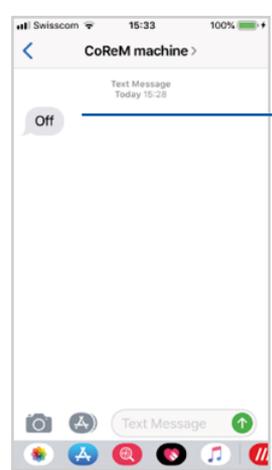

SMS zu Maschine wird ohne Header und Zeitstempel gesendet, damit es kompatibel mit den meisten Maschinen ist, z. B. Pager, Alarm Server, usw.

4. Gerät einrichten

Gerät konfigurieren

Gehe zu «**Verwalten**»



Das Gerät selber ist auf UTC (GMT) gesetzt, <https://www.timeanddate.com/worldclock/>, Zeit auf UTC+/-x setzen um die Ortszeit eines Ereignisses zu haben.

4. Gerät einrichten

Gerät konfigurieren

Eingang wählen.

Den Eingang aktivieren.

Analog oder Digital wählen.

Hier können alle Statusereignisse konfiguriert werden.

Benachrichtigung, Quittierung.

Sequenzielle Benachrichtigung in der Reihenfolge der Benutzer bis «der Erste» die Meldung quittiert. Anzahl Durchläufe gemäss Dienstleistungsprofil (1, 3, 5)

4. Gerät einrichten

Gerät konfigurieren

Es ist möglich den Ausgang mit Call-in zu steuern, d.h. Anruf auf die Mobilnummer des Gerätes.

Es ist möglich den Ausgang mit einer SMS zu steuern.

ⓘ Als Sicherheitsvorkehrung können nur registrierte Benutzer auf das Gerät anrufen.



ⓘ Zur Sicherheit kann die Nachricht in Form eines Passwortes geschrieben werden, z. B. +23@LED_ein

ⓘ Als Sicherheitsvorkehrung kann man wählen, dass nur registrierte Benutzer das Gerät steuern können.

4. Gerät einrichten

Gerät konfigurieren


Ist die Konfiguration fertig gestellt, gehe zurück zu **«Verwalten»**.

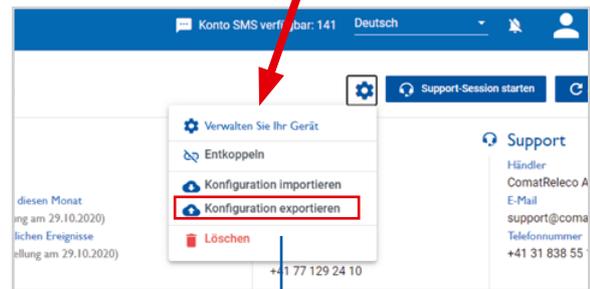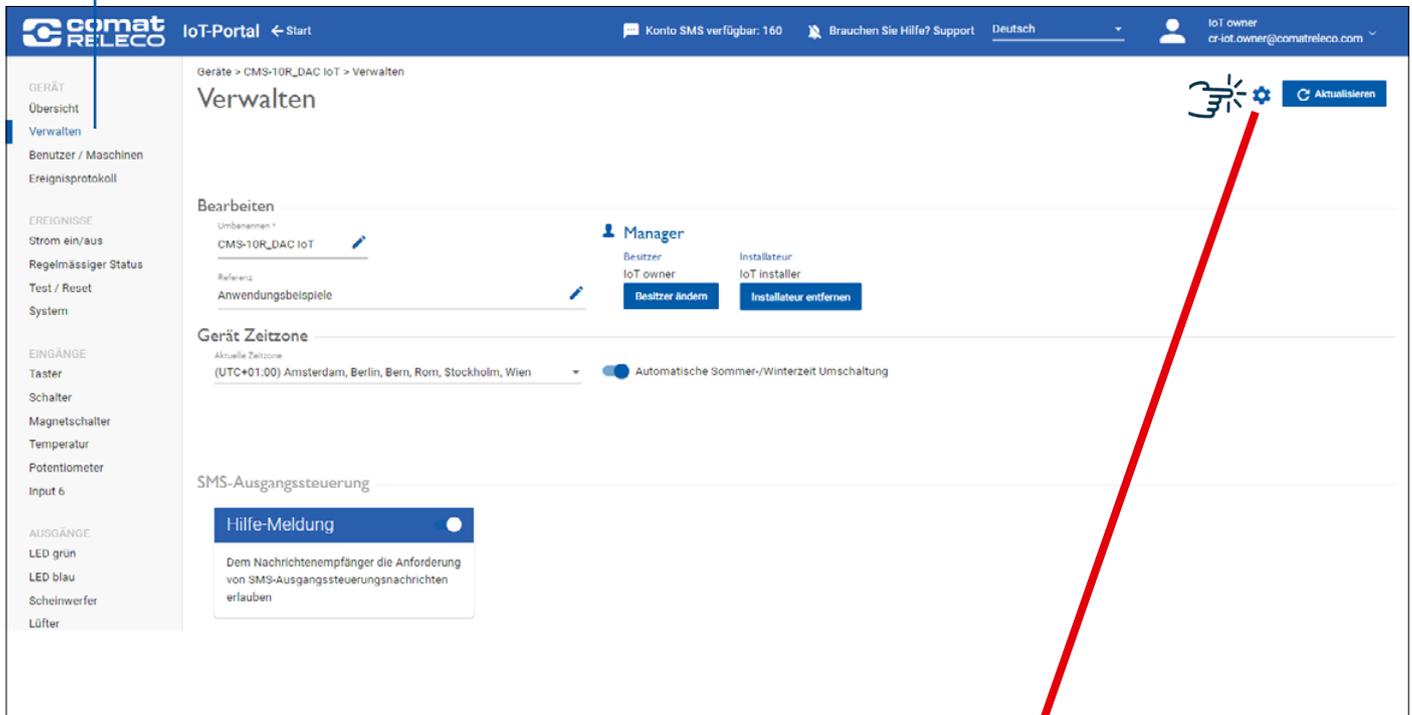




Die Konfiguration kann **exportiert** und gespeichert werden.
Eine Datei **.json** wird erstellt.

4. Gerät einrichten

Gerät konfigurieren

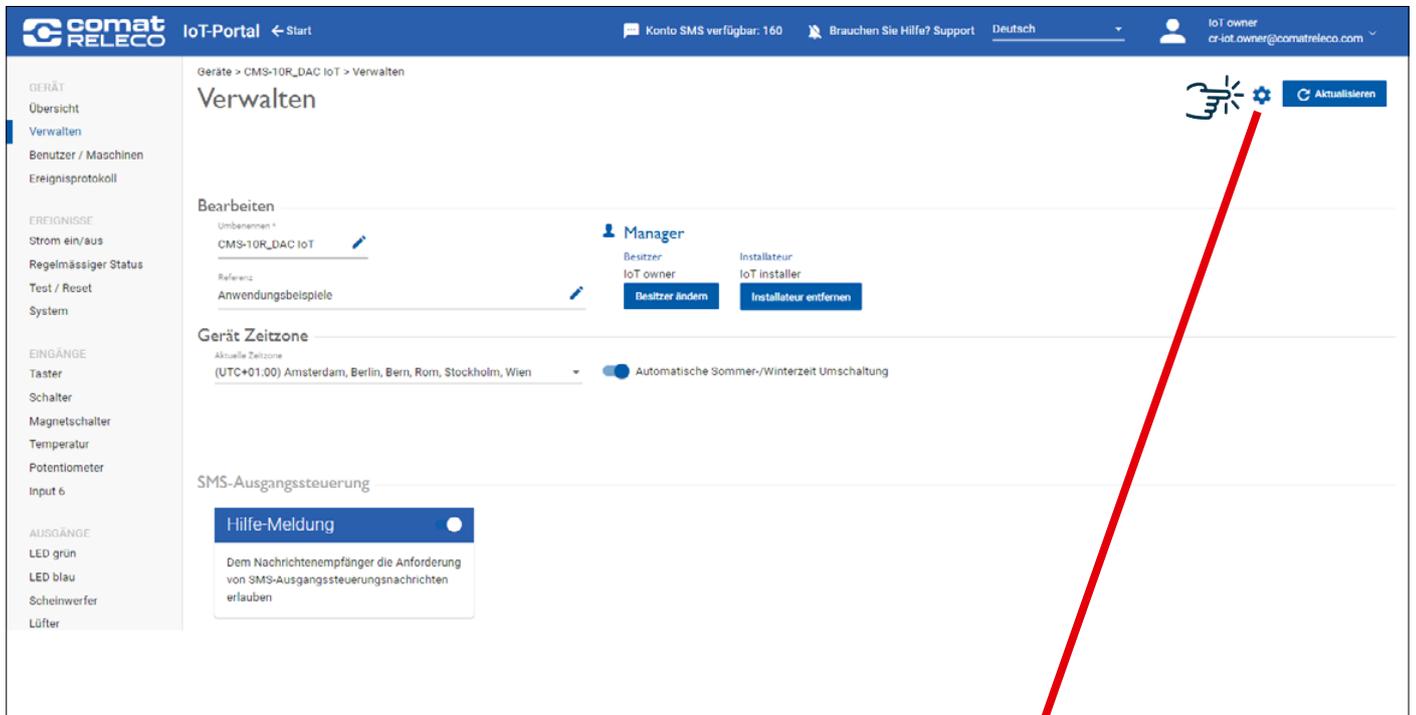


Um ein neues Gerät zu konfigurieren, kann eine bestehende Konfiguration importiert werden. Auch von einer älteren CMS-10F Geräte Generation.

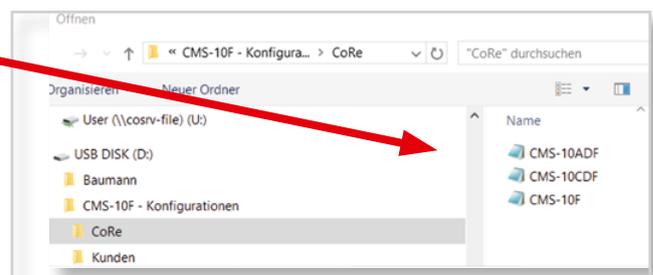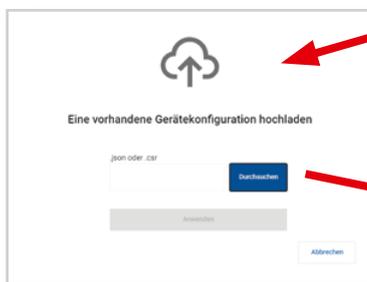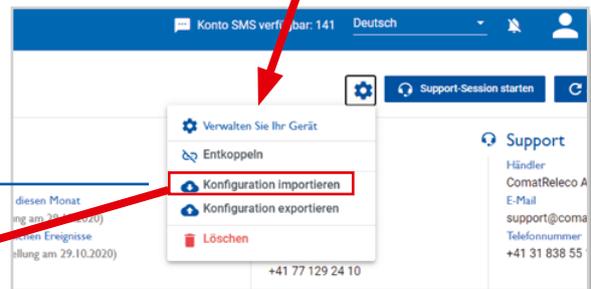

4. Gerät einrichten


Gerät koppeln

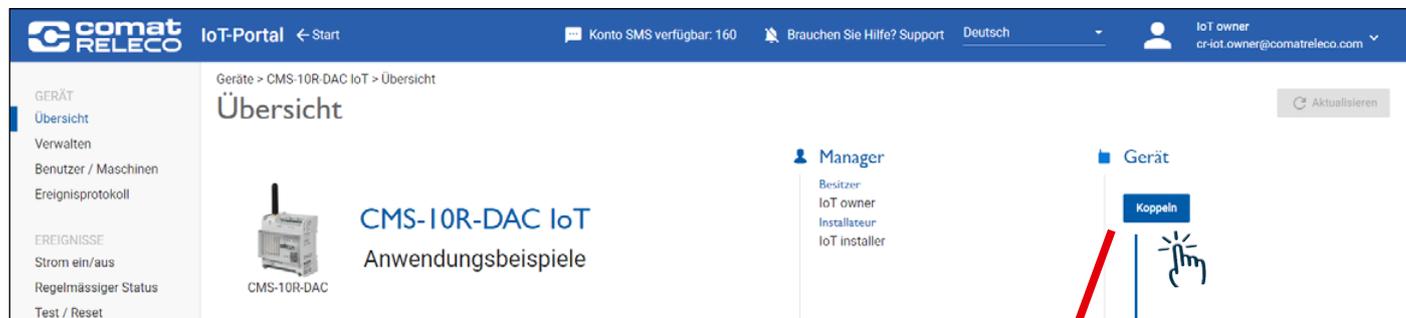

Gerät koppeln, d.h. das Gerät mit dem IoT Portal verbinden und die Konfiguration übernehmen. Sicherstellen, dass das Gerät unter Spannung ist. Dann auf dem Gerät «Pair» drücken. Mit dem Koppeln startet das «Dienstleistungsprofil» und somit die Verrechnung.



Deckel entfernen.

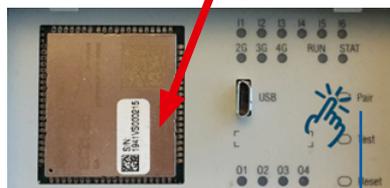

1. Seriennummer eingeben.


3. «Pair» drücken.




2. «Koppeln» drücken.

4. Gerät einrichten

Firmware-Aktualisierung

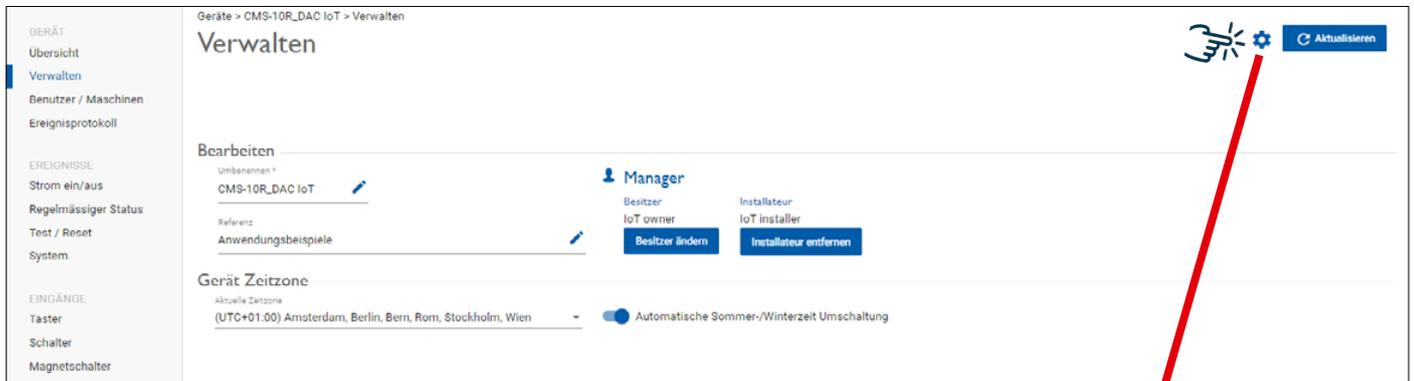

ComatReleco erweitert kontinuierlich die Funktionalität des CMS-10R Nachrichtenübermittlungssystems entsprechend den Kundenbedürfnissen, Wünschen und anderen Rückmeldungen. Firmware-Aktualisierung beinhaltet neue Funktionalitäten und Fehlerbehebungen.

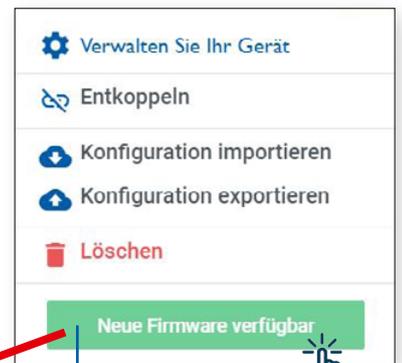

Das Fenster erscheint, wenn eine neuere Firmware verfügbar ist.

Das Update dauert ca. 2 Minuten. Während dieser Zeit sendet das Gerät keine Nachrichten. Das Gerät macht nach dem Update einen Neustart. Die Ausgänge gehen wieder auf den Zustand vor dem Ausschalten.

4. Gerät einrichten

Dienstleistungsprofil

Geräte > CMS-10R-DAC IoT > Dienstleistungsprofil

Dienstleistungsprofil

Einzelheiten des aktuellen Dienstleistungsprofils

CH-Professional

Startdatum: 07.10.23
Enddatum: 06.10.24

Verlängerung des Dienstleistungsprofils

Automatisch erneuern
 Deaktiviert

SMS-Pakete kaufen

Jedes Paket enthält 100 SMS und kostet 24 EUR.

Paketanzahl: 1 24 EUR Kauf

Dienstleistungsprofilhistorie

Dauer	Dienstleistungsprofil-Name	Betrag	Quittung
07.10.23 - 06.10.24	Service profile: CH-Professional	72.00 EUR	PDF anzeigen
07.10.22 - 07.10.23	Service profile: CH-Professional	28.80 EUR	PDF anzeigen

3 verschiedene Dienstleistungsprofile stehen zur Verfügung:

I. Dienstleistungsprofil-Auswahl

Wählen Sie ein Dienstleistungsprofil für Ihr Gerät

	Eco	Standard	Professional
Preis für das 1. Betriebsjahr	0.00 EUR/Monat	0.00 EUR/Monat	2.60 EUR/Monat
Preis nach dem 1. Betriebsjahr	2.90 EUR/Monat	4.40 EUR/Monat	6.50 EUR/Monat
Verfügbare Benutzer / Maschinen	4	10	50
Empfänger pro Ein-/Ausgang	2	5	5
Enthaltene Ereignisse pro Monat	60	600	Unbegrenzt
Enthaltene SMS pro Monat	0	10	30
Besitzerkonto SMS	Zu kaufen	Zu kaufen	Zu kaufen
Benachrichtigungsdurchläufe	1	3	5
Call-in pro Monat	Nicht verfügbar	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Protokoll-Aufbewahrungsfrist	14 Tage	45 Tage	90 Tage

«Eco» und «Standard» sind kostenlos im ersten Betriebsjahr (Startet, wenn das Gerät das erste Mal gekoppelt wird).

Während der einjährigen Laufzeit des Dienstleistungsprofils kann jederzeit auf das nächst höhere Dienstleistungsprofil gewechselt werden. Auf ein tieferes Dienstleistungsprofil kann erst nach Ablauf der Laufzeit gewechselt werden.

4. Gerät einrichten

Dienstleistungsprofil

Geräte > CMS-10R-DAC IoT > Dienstleistungsprofil

Dienstleistungsprofil

Einzelheiten des aktuellen Dienstleistungsprofils

CH-Professional

Startdatum: 07.10.23
Enddatum: 06.10.24

Verlängerung des Dienstleistungsprofils

Automatisch erneuern
 Deaktiviert

SMS-Pakete kaufen

Jedes Paket enthält 100 SMS und kostet 24 EUR.

Paketanzahl: 1 **24 EUR Kauf**

Dienstleistungsprofilhistorie

Dauer	Dienstleistungsprofil-Name	Betrag	Quittung
07.10.23 - 06.10.24	Service profile: CH-Professional	72.00 EUR	PDF anzeigen
07.10.23 - 07.10.23	Service profile: CH-Professional	28.80 EUR	PDF anzeigen

• Zeigt das aktuell aktive Dienstleistungsprofil. Kann hier geändert werden.

• **«Automatisch erneuern»** nach einem Jahr.

• SMS können für das Konto gekauft werden.

• Übersicht zeigt die Anzahl SMS verfügbar für das Konto. Alle eigenen Geräte unter diesem Konto können SMS gebrauchen ...

Konto SMS verfügbar: 264 Brauchen Sie Hilfe? Support Deutsch CMS-10R owner cr-iot.owner@comatreleco.com

+ Gerät hinzufügen **Benachrichtigungen deaktivieren** **Aktualisieren**

E-Mail Adresse des Besitzers	Status	Dienstleistungsprofil	Gültig bis	SMS verfügbar für diesen Monat	Firmware
cr-iot.owner@comatreleco.com	<input type="radio"/> Nicht gekoppelt				
cr-iot.owner@comatreleco.com	<input checked="" type="radio"/> Verbunden	WW-Professional	10.10.23	30 / 30	1.2.0m (dev)
cr-iot.owner@comatreleco.com	<input type="radio"/> Nicht gekoppelt				
cr-iot.owner@comatreleco.com	<input checked="" type="radio"/> Getrennt	CH-Professional	12.07.23	30 / 30	1.1.1a (dev)

• ... wenn die monatlichen Geräte SMS aufgebraucht sind.

4. Gerät einrichten

Übersicht der Kontoeinstellungen



5. Gerät benutzen

Übersicht


Verwalter

Geräte Details

Verbindung

Link zur Dokumentation.

Ein-/Ausgang Überwachung/Steuerung

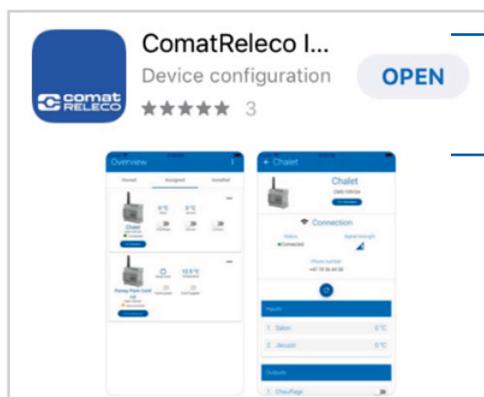


App: ComatReleco IoT Portal

App für Android Geräte:
Bitte sicherstellen, dass die App nicht in der Liste des «Batterieoptimierungs-Modus» des Gerätes ist, da dies die Anzeige von Push Nachrichten verhindert!

5. Gerät benutzen

«Homescreen» anstelle der App für Android Geräte

Je nach Android Version und Gerätetyp.

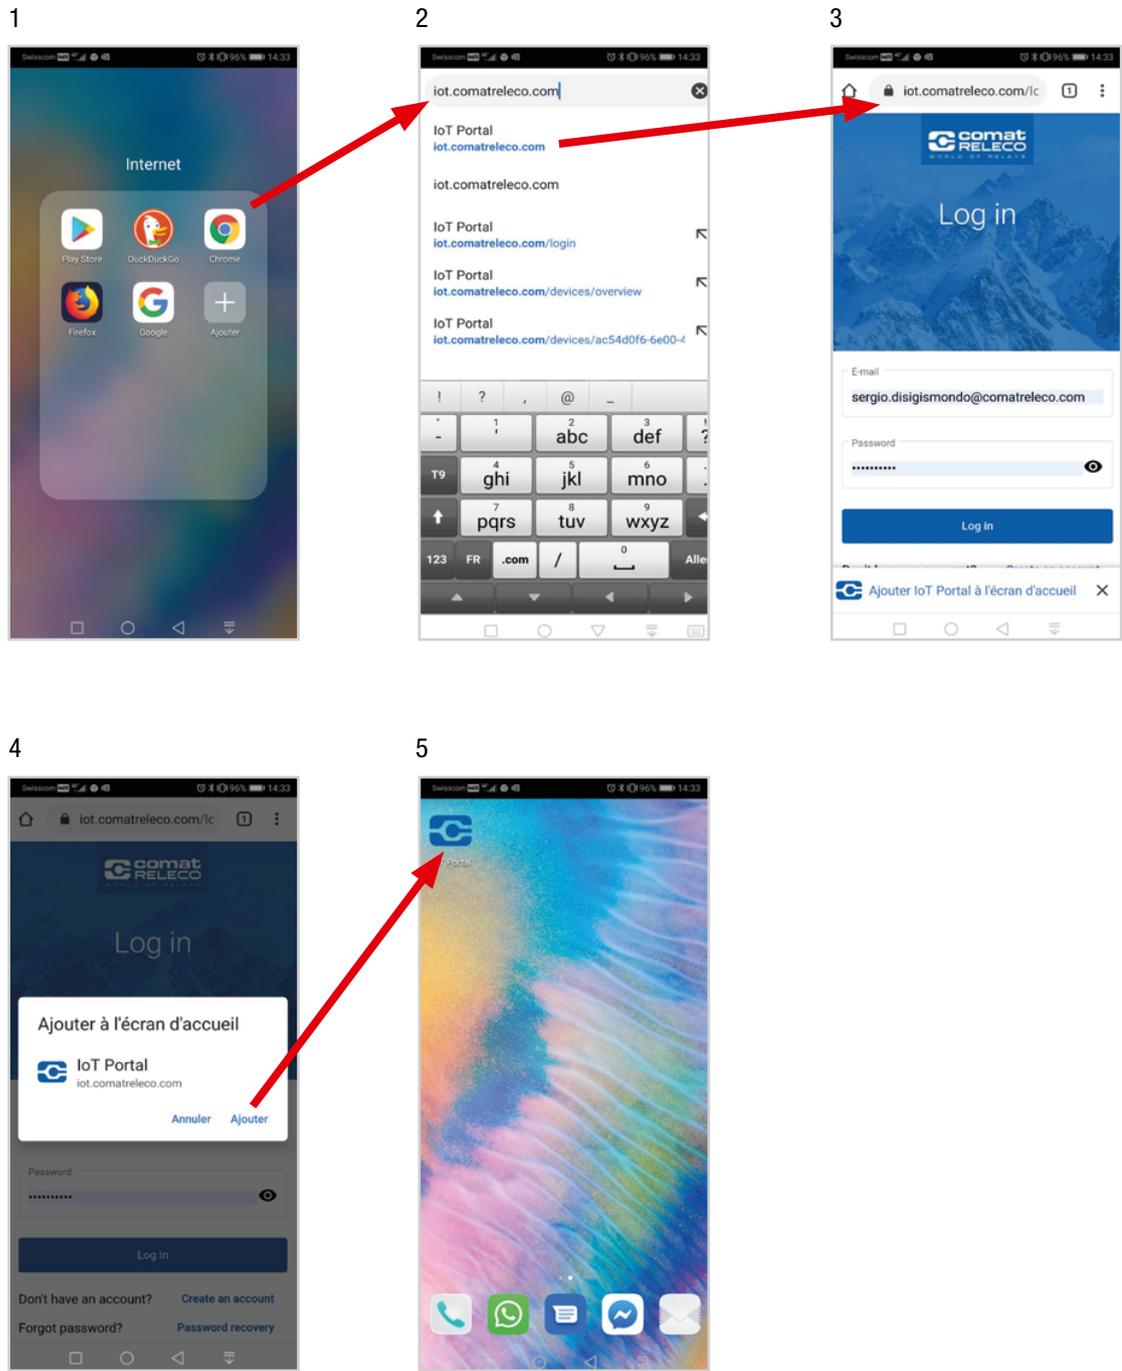

5. Gerät benutzen

I/O, Status Meldungen / Benachrichtigungen


Benutzer/Maschinen suchen			
Charles Mosimann	Push	SMS	E-Mail
Daniel Herren	Push	SMS	E-Mail
Device itself		SMS	
Person Example		SMS	

- Definiere wer die Benachrichtigung erhalten soll und wie, Push, SMS, E-Mail, Pager oder Sprachanruf. Max. Nachrichtempfänger gemäss Dienstleistungsprofil (2, 5, 5).
- Es ist möglich eine Quittierungsschleife zu haben.
- Wartezeit für eine Quittierung definieren.
- Anzahl Durchläufe, gemäss Dienstleistungsprofil (1, 3, 5), bei mehreren Benutzern, die quittieren können.




Wenn eine Quittierungsschleife gewählt wird, beachten Sie bitte, dass eine Maschine (oder eine als Maschine definierte Person) die Meldung nicht bestätigen kann. Das Gerät empfängt nur die Benachrichtigungsnachricht, ohne irgendeinen Link zur Quittierung.


Push

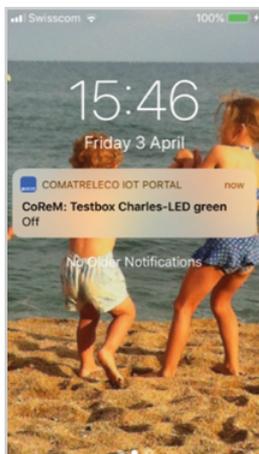

SMS

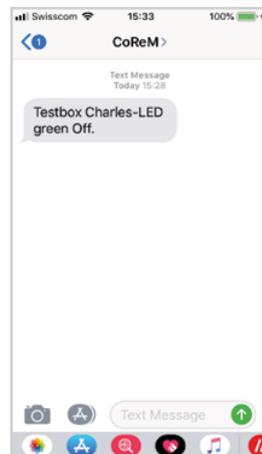

SMS zu Maschine

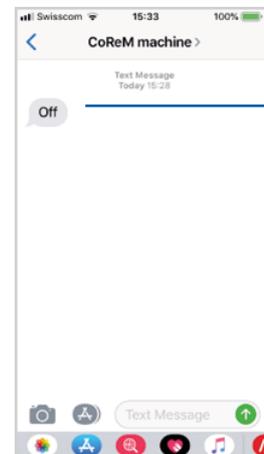


- SMS zu Maschine wird ohne Header gesendet, damit es kompatibel mit den meisten Maschinen ist, z. B. Pager, Alarm Server, usw.


5. Gerät benutzen

I/O, Status Meldungen / Benachrichtigungen

E-Mail

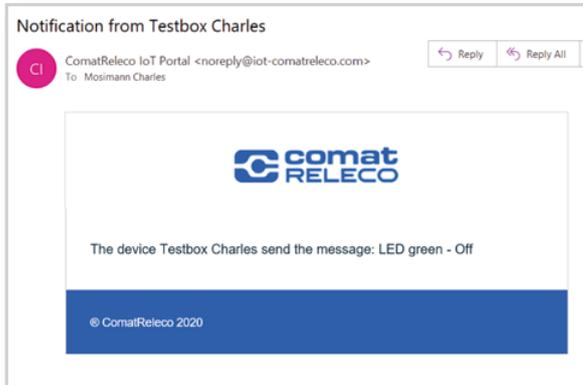

E-Mail zu Maschine

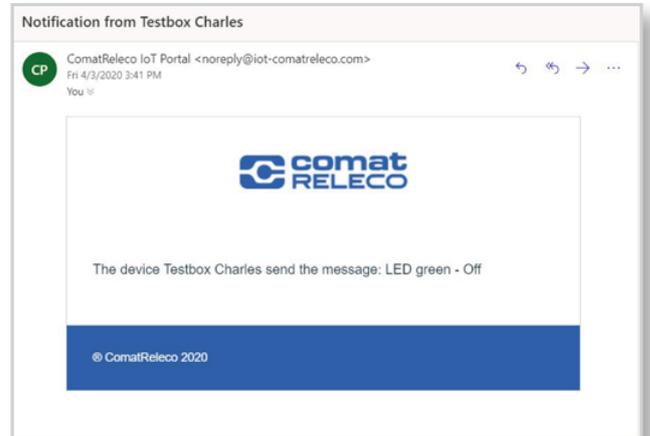

5. Gerät benutzen

Quittierung

<p>E-Mail (gleich auf Smart Phone und PC)</p>	<p>Push auf Smart Phone</p>	<p>SMS</p>
<p>Quittierung durch drücken auf den Link.</p> <p>✓ Benachrichtigung quittiert.</p>	<p>Push auf PC</p> <p>Klicken um zu quittieren.</p> <p>✓ Benachrichtigung quittiert.</p>	<p>Quittierung durch Eingabe des Codes (hier RV) und Rücksenden eines SMS.</p> <p>✓ Benachrichtigung quittiert.</p>



6. Anwendungsbeispiele

Zutrittskontrolle

Zutrittskontrolle eines Werkhofes einer Gemeinde mit verschiedenen Mitarbeitern.



Definieren eines Zutrittscodes, d. h. eine SMS Nachricht, um einen Ausgang zu schalten. Verteilen des Codes an alle Mitarbeiter, die Zutrittsberechtigung haben und erlaubt sind, das Tor zu öffnen.

- 1 Ein Mitarbeiter sendet den Zutrittscode per SMS auf das CMS-10R.
- 2 CMS-10R schaltet den Ausgang, eine E-Mail wird an den Werkhof-Manager gesendet, damit er sieht, dass jemand das Tor geöffnet hat.

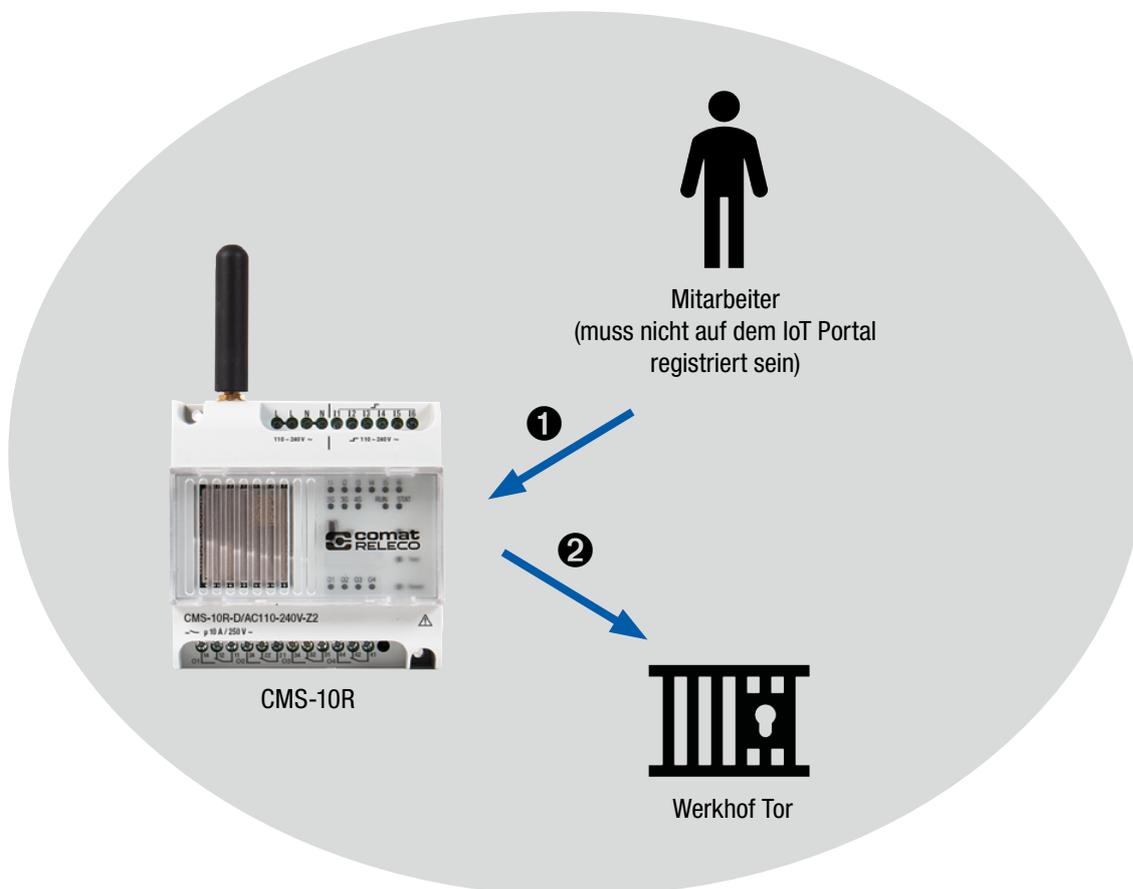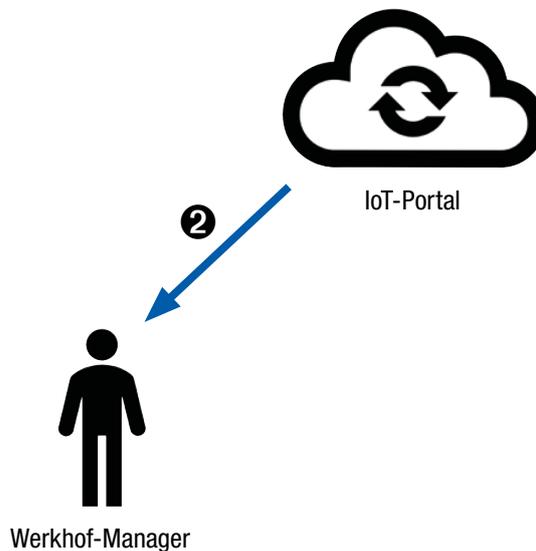

Quittieren einer Nachricht einer Batterie-Lade-Überwachung.

- 1 Pegel erreicht die definierte Schwelle, Eingang 1 des CMS-10R wechselt.
- 2 Das IoT Portal sendet eine Push Nachricht mit Quittierungsaufforderung an Empfänger 1.
- 3 Nicht innerhalb der definierten Zeit quittiert. Das IoT Portal sendet eine SMS Nachricht mit Quittierungsaufforderung an Empfänger 2.
- 4 Nicht innerhalb der definierten Zeit quittiert. Das IoT Portal sendet eine E-Mail Nachricht mit Quittierungsaufforderung an Empfänger 3.
- 5 Empfänger 1, 2 und 3 werden informiert.

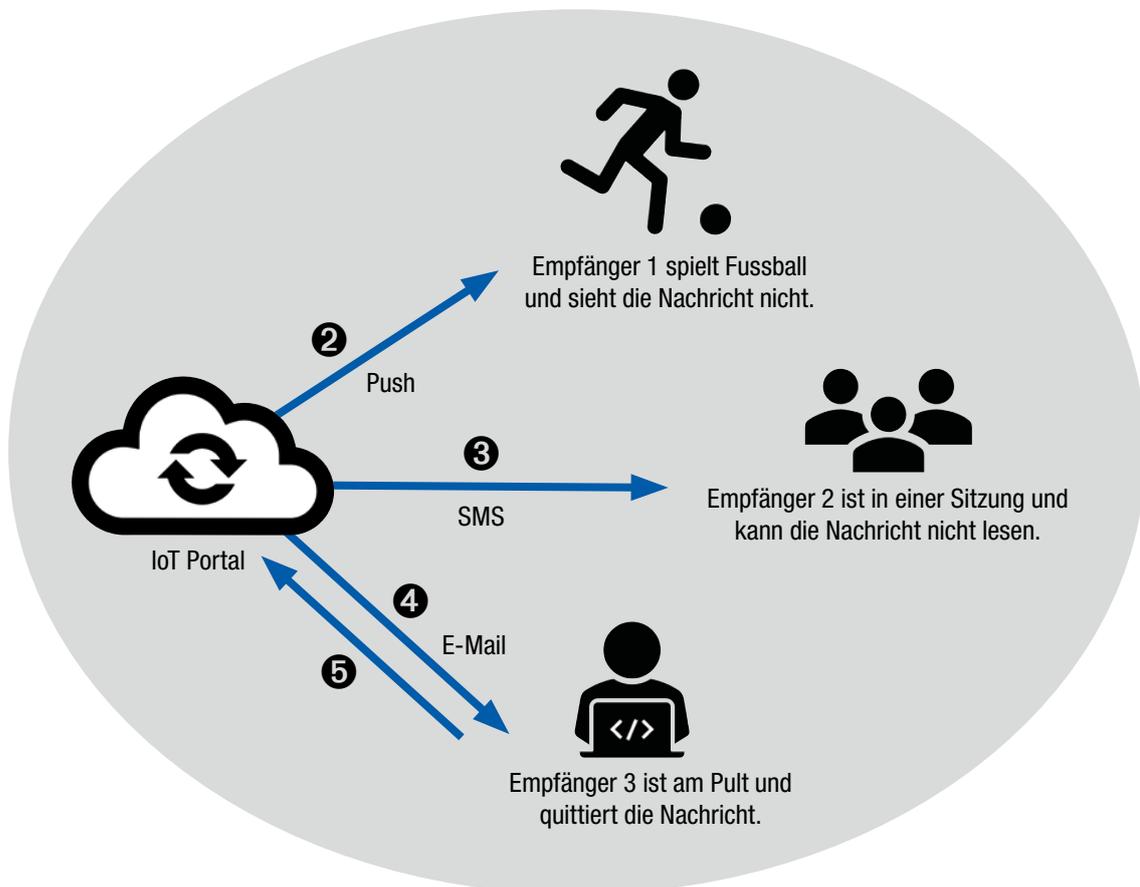
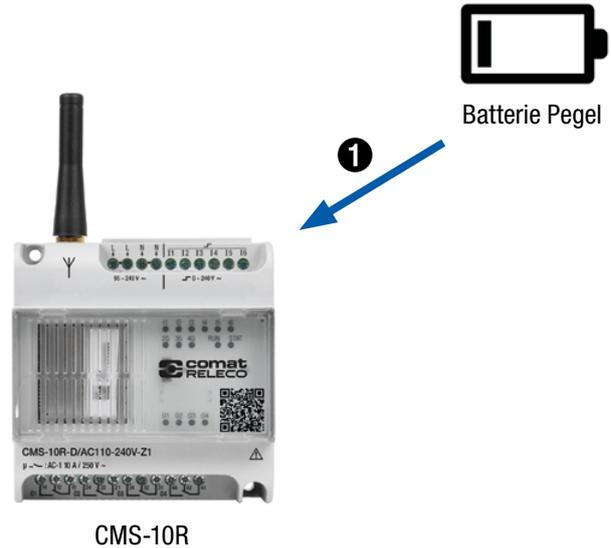


6. Anwendungsbeispiele

Fernschaltung

Fernschaltung.

- ❶ Der Pegel erreicht die definierte Schwelle, Eingang 1 des CMS-10R (1) wechselt.
- ❷ ❸ Das IoT Portal sendet eine SMS an CMS-10R (2) (als Maschine erfasst), um Ausgang 1 zu schalten.
- ❹ Das IoT Portal sendet eine Nachricht an den Nachrichtempfänger, dass der Ausgang 1 vom CMS-10R (2) eingeschaltet ist.

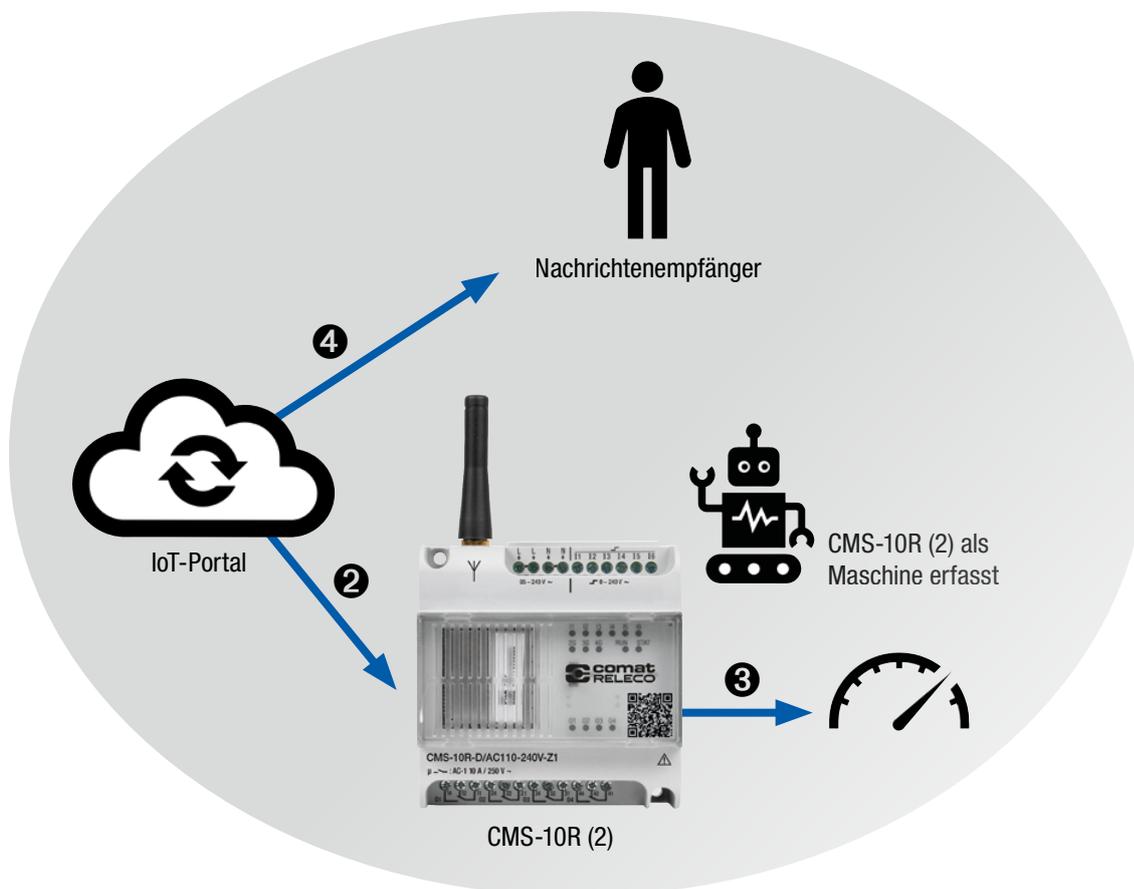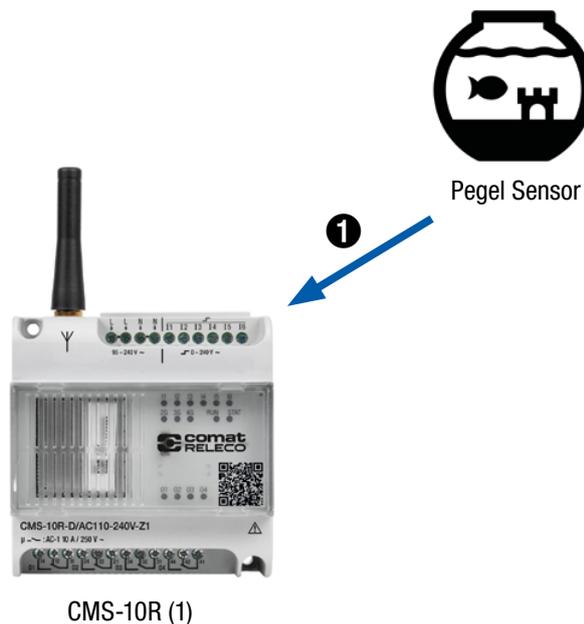


6. Anwendungsbeispiele

Sehr einfache Steuerung

Messung der Raumtemperatur und automatisch die Heizung einschalten mit Information des Besitzers.

- 1 Temperatur Sensor misst eine Temperatur, welche den Schwellwert gemäss Konfiguration überschreitet.
- 2 3 Das IoT-Portal sendet eine SMS an CMS-10R (welches selber als Maschine erfasst ist), um Ausgang 1 zu schalten.
- 4 Das IoT Portal sendet eine Benachrichtigung an den Besitzer, dass die Heizung eingeschaltet ist.

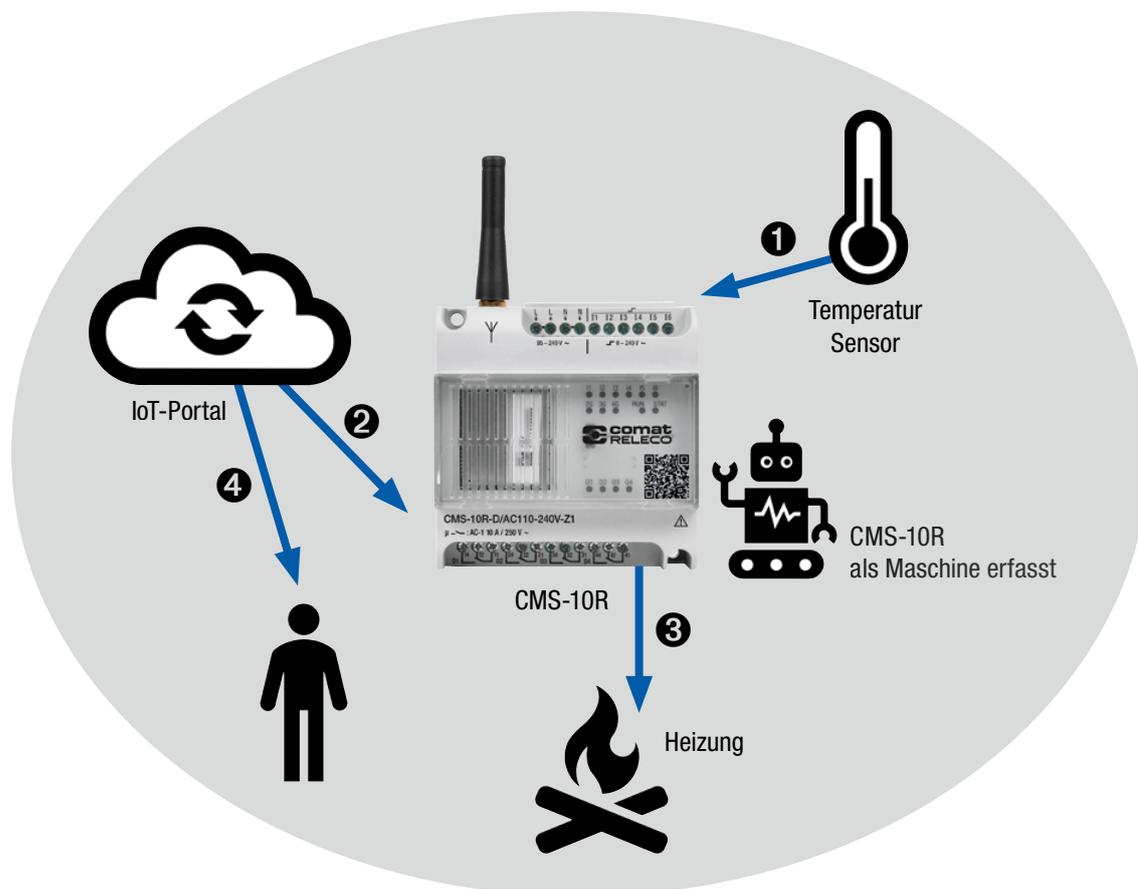

6. Anwendungsbeispiele

Pager, Alarm Server

CMS-10R sendet Nachrichten von der Steuerung zu einem Pager Alarm Server.

- ❶ Zum Beispiel: Steuerung hat keine Stromversorgung mehr.
- ❷ Das IoT Portal sendet eine SMS zum Pager, Alarm Server, welcher als Maschine im IoT-Portal erfasst ist, und eine E-Mail an den zuständigen Manager.
- ❸ Der Pager, Alarm Server sendet einen Alarm an den zuständigen Störungsdienst.

