



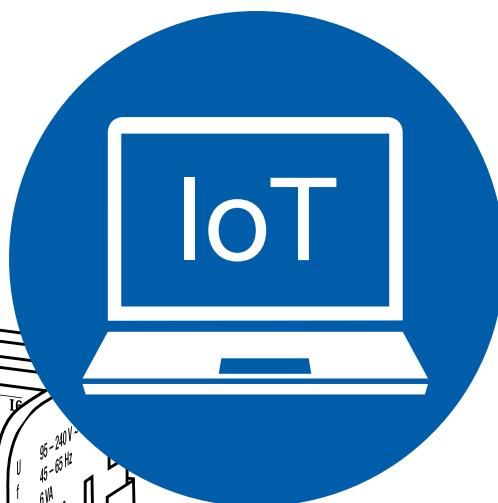

# KORT INSTALLATIONSVÄGLEDNING FÖR INSTALLATÖRER


## CMS-10R

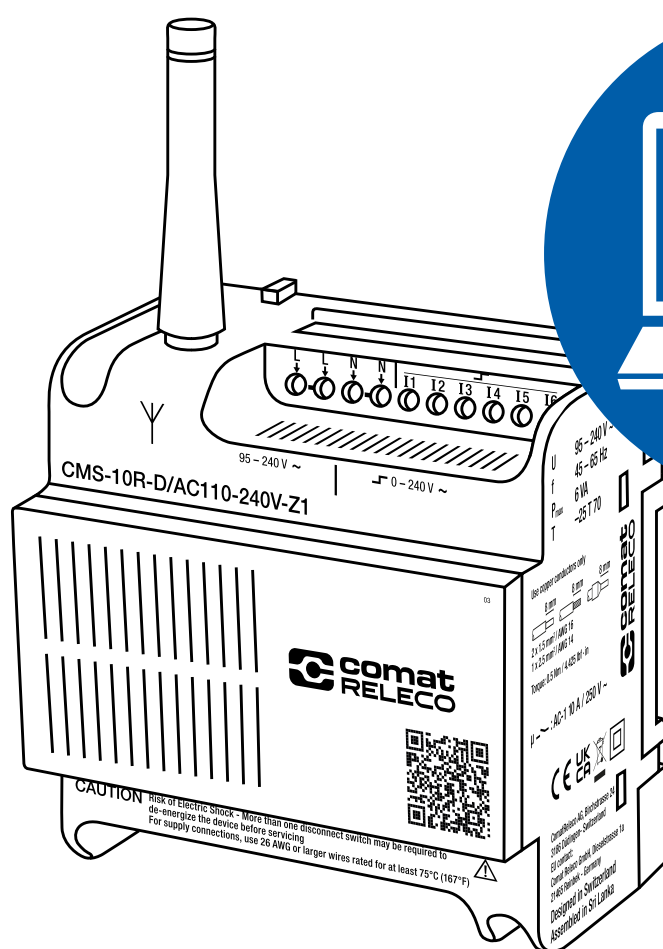


Om du som installatör vill konfigurera en enhet för ägaren gör du följande:

1. Skapa ditt användarkonto på [iot.comatreleco.com](https://iot.comatreleco.com) enligt installationsanvisningarna för CMS-10R. Dessa och ytterligare information finns i [bruksanvisningen](#) (på engelska).
2. Öppna ComatReleco IoT-portalen (Internet of Things Portal) i Google Chrome eller Mozilla Firefox genom att ange: [iot.comatreleco.com](https://iot.comatreleco.com).
3. Lägga till en ny enhet

När du har skapat ett användarkonto och loggat in visas enhetsöversikten. Om systemet frågar om du tillåter aviseringar måste du svara Ja. Välj + Lägg till enhet för att konfigurera en ny enhet.

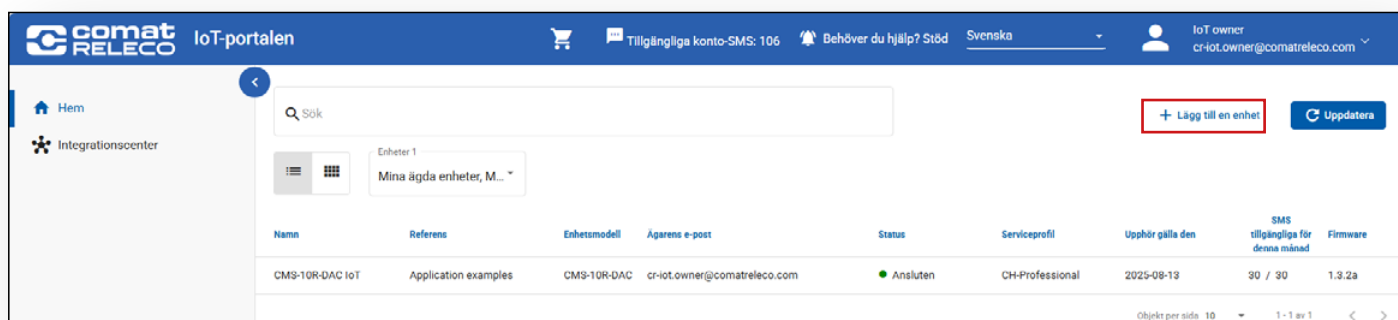


Figur 1

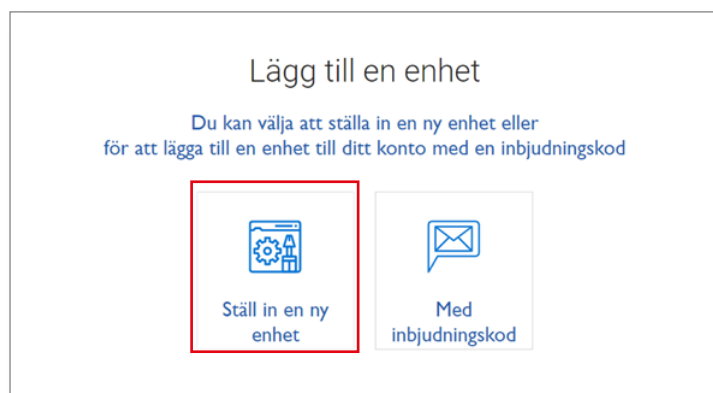

Figur 2


Välj **Ställ in en ny enhet**.

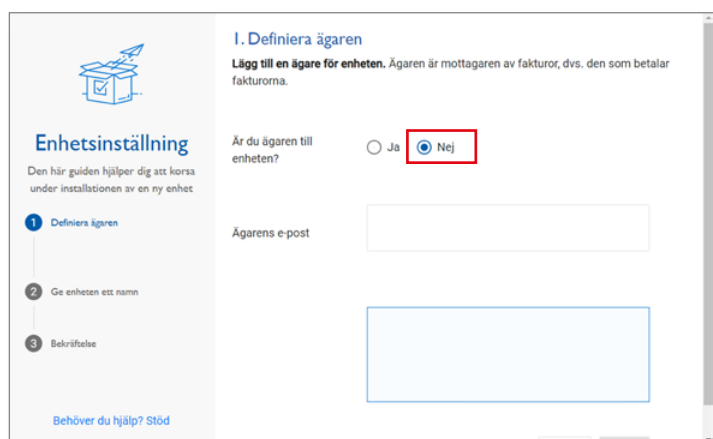


Figur 3

Välj **Nej**, eftersom du är den som installerat enheten.


Ange ägarens e-postadress:

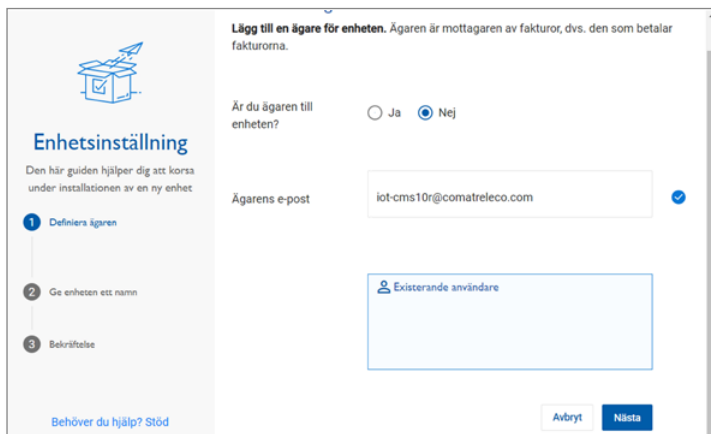

Figur 4

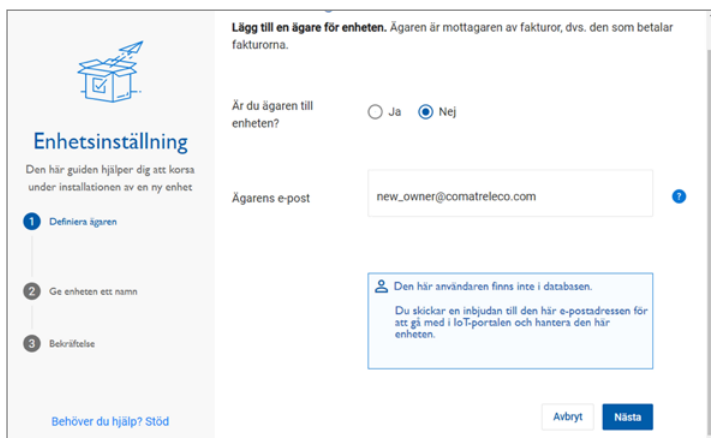

Figur 5

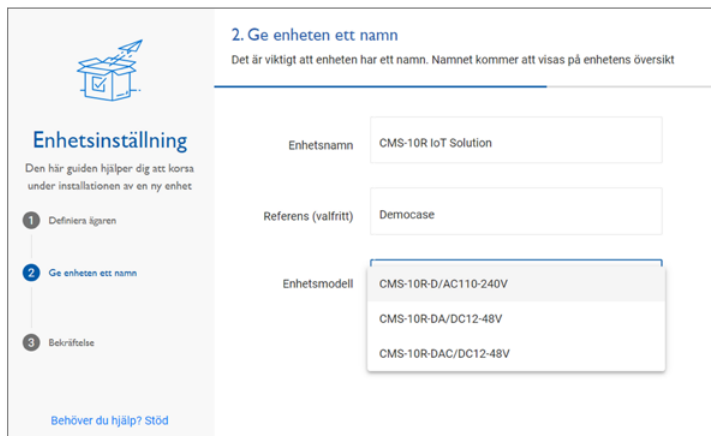

Figur 6



Figur 7

**Fall A)** Om användaren redan har ett konto i IoT-portalen får han ett e-postmeddelande med en länk som han kan använda för att logga in på IoT-portalen och acceptera eller avvisa inbjudan.

Om han accepterar inbjudan blir han ägare. Om han avböjer förblir installatören ägare.

Inbjudan till ägaren är endast giltig i 30 dagar. Därefter måste inbjudan skickas på nytt under **Hantera användare, ändra ägare**.

**Fall B)** Användaren har ännu inget konto i databasen på IoT-portalen.

Användaren får ett e-postmeddelande med en länk som han kan använda för att skapa ett konto på IoT-portalen och logga in.

Inbjudan till ägaren är endast giltig i 30 dagar. Därefter måste inbjudan skickas på nytt under **Hantera användare, ändra ägare**.

Ge enheten ett namn (max 30 tecken) och välj enhetsmodell.

Grattis, din nya enhet har skapats.

Nu kan du **konfigurera** enheten utan att ansluta till IoT-portalen.

