





Kurzanleitung Push-in Relaissockelfamilie

Seitenansicht Schraubendreher

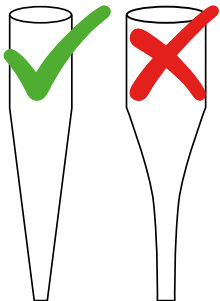


Form A Form B
ISO 2380-1


Frontansicht Schraubendreher

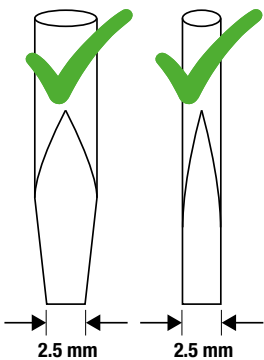


Verdrahtung lösen mit Schraubendreher oder OT-PI kit (Werkzeugöffnung 1)

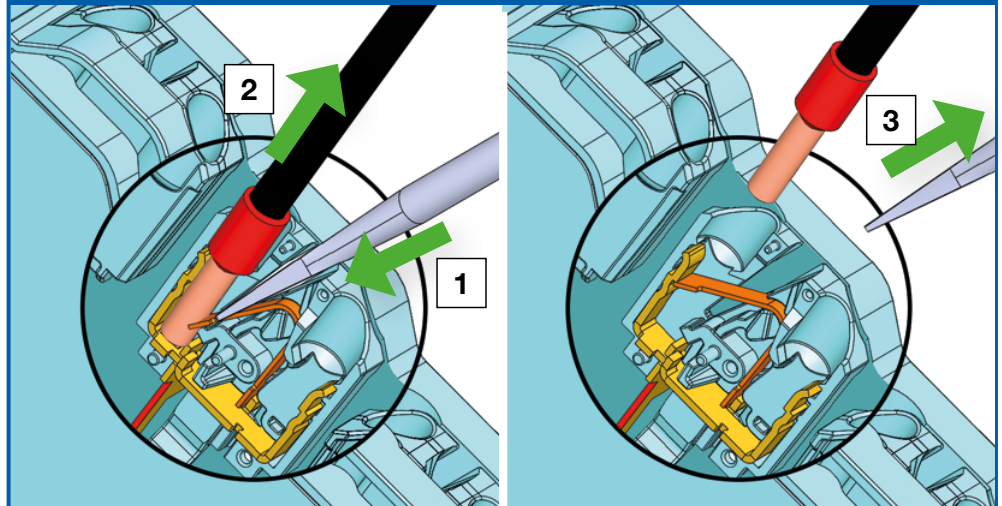


Werkzeugöffnungen

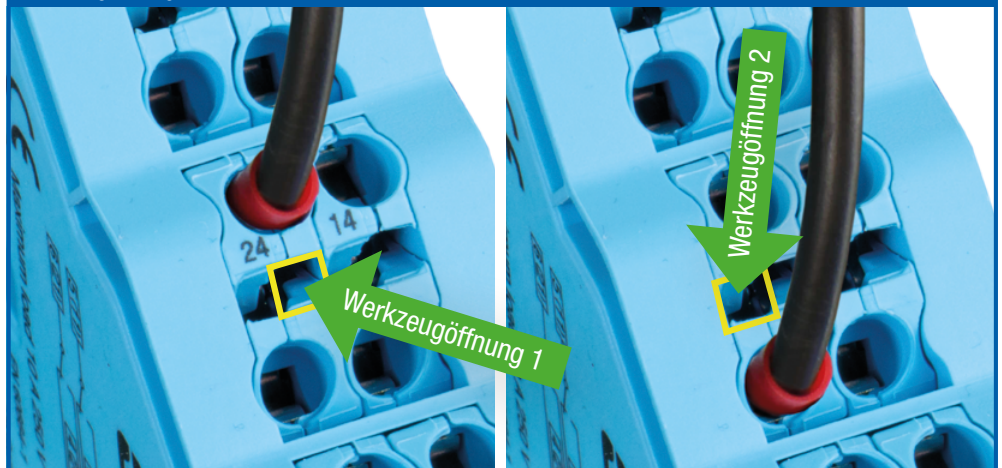

Kabelquerschnitte und Abisolierlänge




2 x 0.34 mm² / AWG 22 ...
2 x 2.5 mm² / AWG 14




2 x 0.34 mm² / AWG 22 ...
2 x 1.5 mm² / AWG 16

1-Klick-Montage

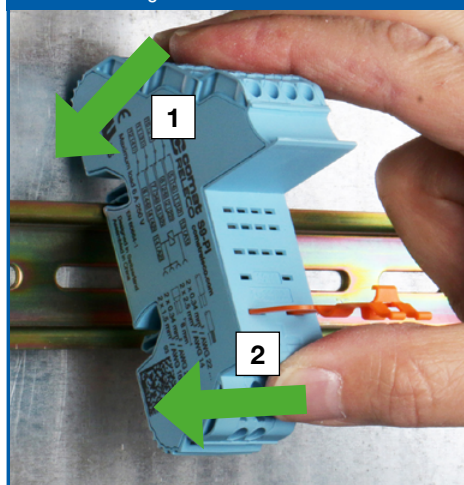


Demontage

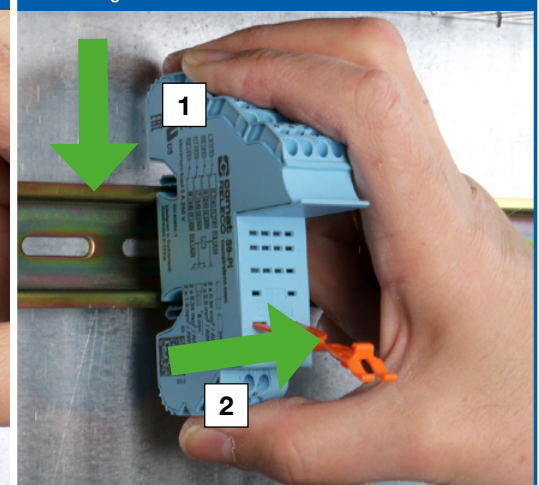


Kurzanleitung Push-in Relaissockelfamilie


Potentialbrücker stecken ohne Werkzeug

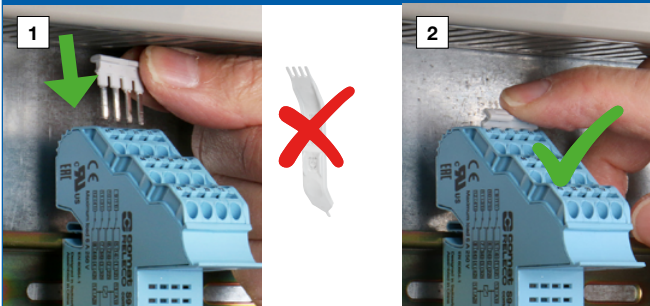


Potentialbrücker ausziehen mit ComatReleco OT-PI kit

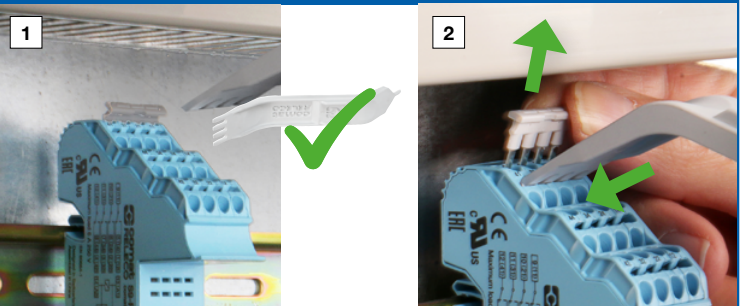


Verdrahtung ohne Werkzeug (mittlere Lastanschlüsse obere Reihe)

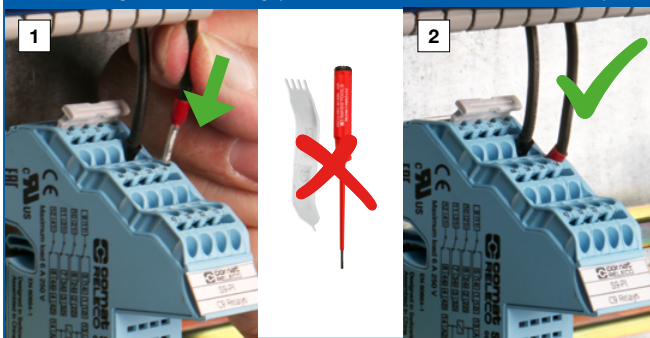


Verdrahtung lösen mit Schraubendreher oder OT-PI kit (Werkzeugöffnung 1)

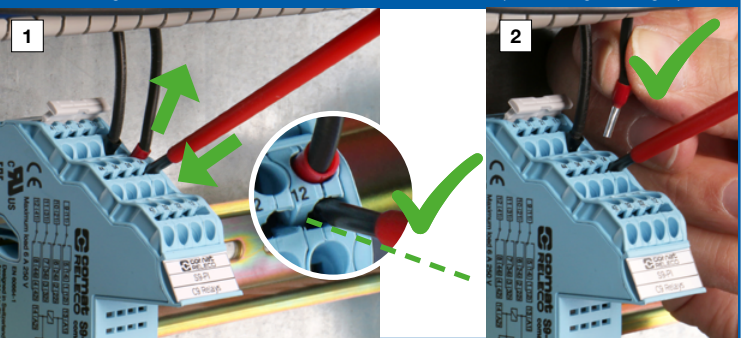


Verdrahtung ohne Werkzeug (mittlere Lastanschlüsse untere Reihe)

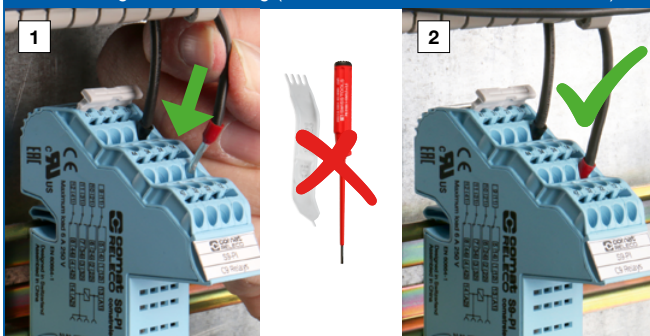


Verdrahtung lösen mit Schraubendreher oder OT-PI kit (Werkzeugöffnung 2)

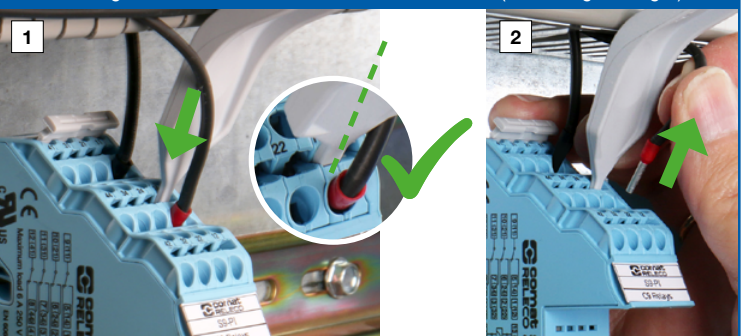

Verdrahtung der Steuereingänge

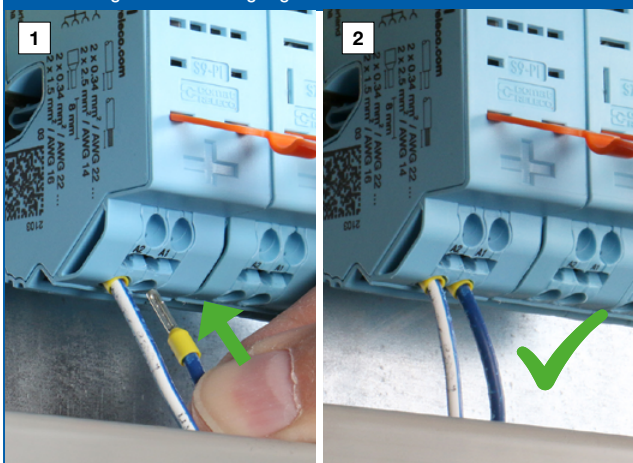


Stecken der A2 Brücker

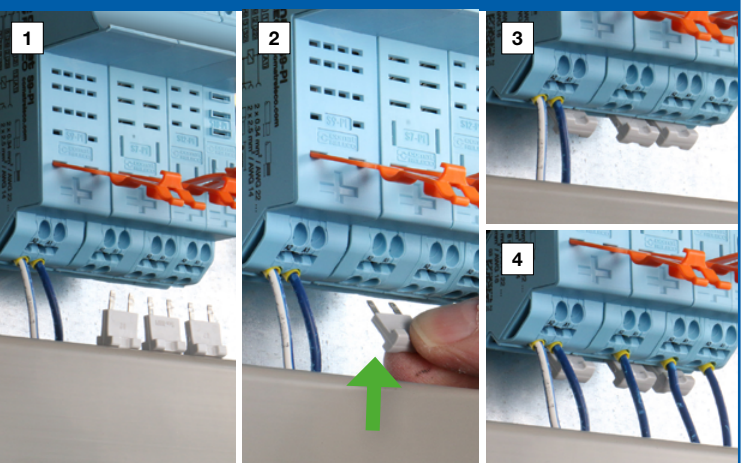


Kurzanleitung Push-in Relaissockelfamilie


Einlegen und Einrasten des Beschriftungsstreifens

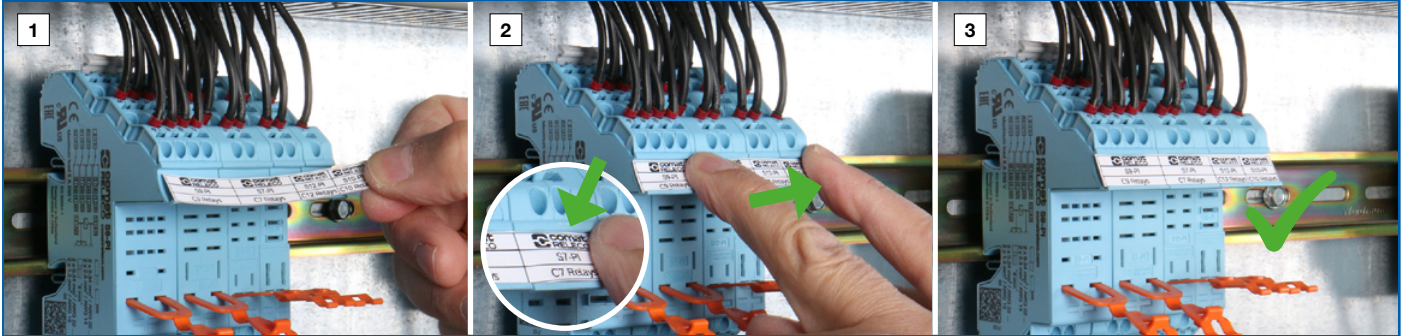

Relais einstecken, Halteclips einrasten

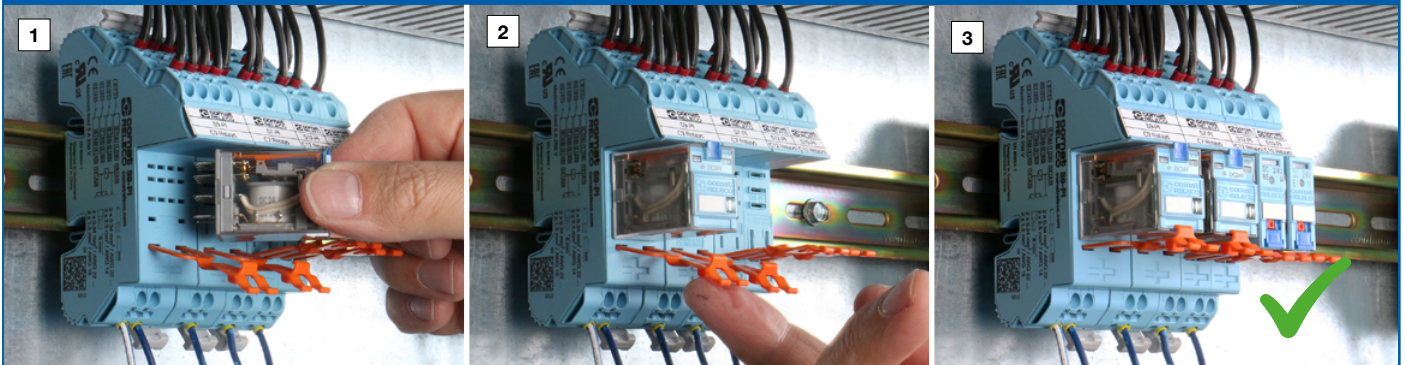

Prüfspitzen in Werkzeugöffnungen einführen

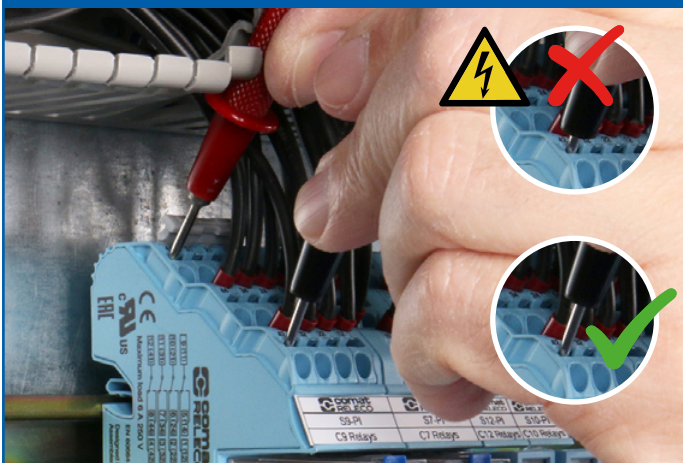

Prüfspitzen in Lastanschlüssen einführen

